FIREMAPLE

KITCHEN WITHOUT WALLS



Orange Gas Lantern

www.fire-maple.com

firemaple_gear

cs@fire-maple.com

firemaple

How To Use

(EN)

1. Remove lantern from plastic case, make sure regulator is fully closed in the OFF position.
2. Install lantern onto gas cartridge.
3. Rotate regulator 90 degrees anticlockwise, ignite the lantern via ignition window, then rotate glass globe till ignition window is fully closed.
4. Adjust flame via regulator to a proper height. Do Not extend the flame beyond the glass globe.
5. Close gas, wait for glass globe to fully cool (at least 2 minutes), then remove lantern from gas cartridge.
6. Replace lantern into plastic case.

(DE)

1. Nehmen Sie die Laterne aus dem Kunststoffgehäuse und stellen Sie sicher, dass der Regler in der AUS-Position vollständig geschlossen ist.
2. Installieren Sie die Laterne an der Gaskartusche.
3. Drehen Sie den Regler um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn, entzünden Sie die Laterne über das Zündfenster und drehen Sie dann die Glaskugel, bis das Zündfenster vollständig geschlossen ist.
4. Stellen Sie die Flamme über den Regler auf die richtige Höhe ein. Die Flamme darf nicht über die Glaskugel hinausragen.
5. Schließen Sie das Gas, warten Sie, bis die Glaskugel vollständig abgekühlt ist (mindestens 2 Minuten) und entfernen Sie dann die Laterne von der Gaskartusche.
6. Verpacken Sie die Laterne wieder in dem Kunststoffgehäuse.


(FR)

1. Sortez la lanterne du boîtier en plastique et assurez-vous que le régulateur est complètement fermé en position OFF.
2. Installez la lanterne sur la cartouche de gaz.
3. Tournez le régulateur de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, allumez la lanterne par la fenêtre d'allumage, puis tournez la boule de verre jusqu'à ce que la fenêtre d'allumage soit complètement fermée.
4. Réglez la flamme à la bonne hauteur à l'aide du régulateur. La flamme ne doit pas dépasser de la boule de verre.
5. Fermez le gaz, attendez que la boule de verre refroidisse complètement (au moins 2 minutes), puis retirez la lanterne de la cartouche de gaz.
6. Remballez la lanterne dans le boîtier en plastique.

(JP)

1. プラスチックケースからランタンを取り出し、レギュレーターがOFF位置で完全に閉じていることを確認します。
2. ガスカートリッジにランタンを取り付けます。
3. レギュレーターを反時計回りに90度回転させ、点火窓からランタンに点火し、点火窓が完全に閉じるまでガラスホヤを回転させます。
4. レギュレーターを操作して炎を適切な高さに調整します。ガラスホヤを超える高さまで炎を出さないください。.
5. レギュレーターをOFFにし、ガラスホヤが完全に冷えるのを待って（少なくとも2分）、ガスカートリッジからランタンを取り外します。
6. ランタンをプラスチックケースに戻します。

How To Use

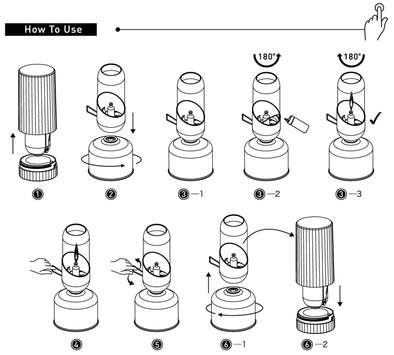


INSTRUCTION MANUAL (EN)

Specification

Product Name: Orange Gas Lantern
Size: 95x50x134mm, 3.74x1.97x5.28in
Material: Stainless Steel, Aluminum Alloy, Heat-resistant glass
Weight: 128g, 4.5oz
Output: 4g/h

Includes:
1 X gas lantern
1 X Plastic case
2 X cleaning needle (For cleaning blocked jet)

Drawing

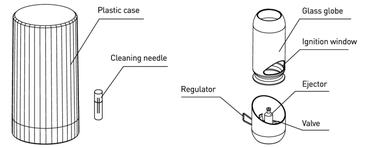

Read the instructions before using the appliance

Notice: For Outdoor Use Only，Keep young children away from the appliance

1. Do NOT use the appliance in an enclosed space, such as a tent, vehicle, or home.
2. Keep all parts of your body away from the top of a burning lantern, or a lantern in the process of lighting. Keep all combustible material at least 1 meter / 3 feet away from sides of a burning lantern, or a lantern in the process of lighting.
3. Do NOT adjust the flame to rise beyond the protective glass globe
4. If the flame fails during use, close gas valve immediately, wait for glass globe to fully cool (at least 2 minutes), then rotate the glass globe and re-ignite via ignition window.
5. Do NOT squeeze or impact the glass globe, always store it in plastic case when lantern not in use.

Lantern maintenance

1. Keep lantern dry and store in dry environment.
2. If there is no gas coming out after lantern is installed on gas cartridge and valve is adjusted to an open position, it may because the jet is blocked[Due to tiny Jet diameter(0.1mm), dust and impurities in gas cartridge may block the jet]. Close gas valve, remove lantern from gas cartridge and use cleaning needle to clean the jet, then re-assemble all the lantern and re-ignite.



3-Year Limited Warranty

There is a 3-year limited warranty for all Fire-Maple products.

3-year warranty covers all parts of your Fire Maple product and applies to any manufacturing defects or failures.

3-year warranty does NOT cover product that is stolen, lost, mishandled, or otherwise damaged by improper use.

For details, please check guaranty information www.firemaplegear.com


BEDIENUNGSANLEITUNG (DE)

Spezifikation

Produktname: Orange Gas Laterne
Größe: 95x50x134mm, 3.74x1.97x5.28in
Materialien: Edelstahl, Aluminiumlegierung, hitzebeständiges Glas
Gewicht: 128g, 4.5oz
Ausgangsleistung: 4g/h

Inhalt:
1 X Gas Laterne
1 X Kunststoffgehäuse
2 X Reinigungsnadel (zum Reinigen der verstopften Düse)

Zeichnung

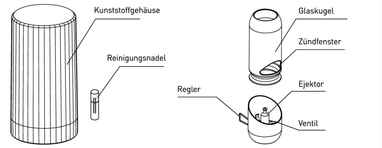

Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden

Bitte beachten: Nur im Freien verwenden, halten Sie kleine Kinder vom Gerät fern

1. Verwenden Sie das Gerät nicht in geschlossenen Räumen wie Zelten, Fahrzeugen oder Privathaushalten.
2. Halten Sie alle Körperteile fern von der Oberseite von brennenden Laternen oder Laternen, die gerade angezündet werden. Halten Sie brennbare Material mindestens 1 m entfernt einer brennenden Laterne oder einer Laterne, die gerade angezündet wird.
3. Stellen Sie sicher, dass die Flamme NICHT über die Glaskugel hinausragt!
4. Wenn die Flamme während des Gebrauchs erlischt, schließen Sie das Gasventil sofort, warten, bis die Glaskugel vollständig abgekühlt ist (mindestens 2 Minuten), dann drehen Sie die Glaskugel und zünden sie über das Zündfenster wieder an.
5. Üben Sie keinen Druck auf die Glaskugel aus und schlagen Sie sie nicht auf. Bewahren Sie sie immer in dem Kunststoffgehäuse auf, wenn die Laterne nicht verwendet wird.

Pflege der Laterne

1. Schützen Sie die Laterne vor Nässe und lagern Sie sie in einer trockenen Umgebung.
2. Wenn nach dem Einbau der Laterne in die Gaskartusche und dem Einstellen des Ventils in eine geöffnete Position kein Gas austritt, kann dies daran liegen, dass die Düse verstopft ist[Aufgrund des geringen Strahldurchmessers (0,1 mm) können Staub und Verunreinigungen in der Gaskartusche den Strahl blockieren]. Schließen Sie das Gasventil, entfernen Sie die Laterne von der Gaskartusche und reinigen Sie die Düse mit einer Reinigungsnadel. Setzen Sie dann die gesamte Laterne wieder zusammen und zünden Sie sie erneut an.



3 Jahre Garantie

Für alle Fire-Maple Produkte gewähren wir 3 Jahre Garantie

Die 3-jährige Garantie deckt alle Teile Ihres Fire Maple Produkts ab und gilt für Herstellungsfehler oder Ausfälle

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte, die gestohlen wurden, verloren gegangen sind, falsch behandelt wurden oder durch unsachgemäße Verwendung anderweitig beschädigt wurden.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Garantieinformationen www.firemaplegear.com


MANUEL D'INSTRUCTIONS (FR)

Normes

Nom du produit: Orange Laterne à gaz
Taille: 95x50x134mm, 3.74x1.97x5.28in
Matériau: Acier inoxydable, alliage d'aluminium, verre résistant à la chaleur
Poids: 128g, 4.5oz
Puissance: 4g/h

Contenue:
1 X Lanterne à gaz
1 X Boîtier en plastique
2 X Aiguille de nettoyage (pour nettoyer la buse bouchée)

Dessin

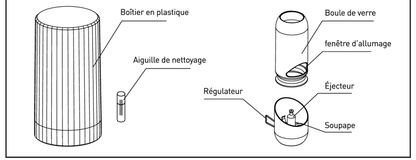


Veuillez lire les instructions d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

Veuillez remarquer: utilisez uniquement à l'extérieur, tenez les petits enfants à l'écart de l'appareil.

1. N'utilisez pas l'appareil dans des espaces fermés tels que des tentes, des véhicules ou des maisons privées.
2. Gardez toutes les parties du corps à l'écart du haut des lanternes en feu ou des lanternes allumées. Tenir le matériau inflammable à au moins 1 m d'une lanterne en feu ou d'une lanterne allumée.
3. Assurez-vous que la flamme NE dépasse PAS de la boule de verre !
4. Si la flamme s'éteint pendant l'utilisation, fermez immédiatement le robinet de gaz, attendez que la boule de verre se soit complètement refroidie (au moins 2 minutes), puis tournez la boule de verre et rallumez-la via la fenêtre d'allumage.
5. N'exercez aucune pression sur la boule de verre et ne le laissez pas tomber. Gardez-le toujours dans le boîtier en plastique lorsque la lanterne n'est pas utilisée.

Entretien de la lanterne

1. Protégez la lanterne de l'humidité et stockez-la dans un environnement sec.
2. Si aucun gaz ne s'échappe après avoir installé la lanterne dans la cartouche de gaz et réglé la vanne en position ouverte, cela peut être dû au fait que la buse est bloquée[En raison du petit diamètre du jet (0,1 mm), la poussière et la salissure dans la cartouche de gaz peuvent bloquer le jet]. Fermez le robinet de gaz, retirez la lanterne de la cartouche de gaz et nettoyez la buse avec une aiguille de nettoyage. Remettez ensuite la lanterne entière en place et rallumez-la.



Garantie 3 ans

Pour tous les produits de Fire-Maple, nous accordons une garantie de 3 ans.

La garantie de 3 ans couvre toutes les pièces de votre produit Fire Maple et couvre les défauts de fabrication ou les pannes.

La garantie ne couvre pas les produits volés, perdus, maltraités ou autrement endommagés par une utilisation incorrecte.

Pour plus de détails, veuillez vérifier les informations de garantie www.firemaplegear.com


取扱説明書 (JP)

仕様

製品名: オレンジガスランタン
サイズ: 95x50x134mm, 3.74x1.97x5.28in
材質: ステンレス、アルミ合金, 耐熱ガラス
重量: 128g, 4.5oz
出力: 4g/h

付属品:
1 X ガスランタン
1 X 樹脂ケース
2 X クリーニングニードル（詰まったジェットの清掃用）

図面

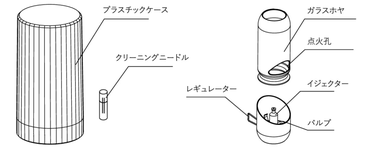

ご使用前に取扱説明書をお読みください。

警告: 屋外使用限定、お子様を製品から遠ざけて下さい。

1. テント、車両、家などの閉鎖的な空間で製品を使用しないでください。
2. 燃焼中のランタンの上部に近づかないでください。全ての可燃物を燃焼中のランタンから1メートル以上離してください。
3. ガラスホヤを超えて炎が上がらないように調整してください
4. 使用中に炎が消えた場合は、直ちにガスバルブを閉じ、ガラスホヤが完全に冷えるのを待ち（少なくとも2分）、ガラスホヤを回転させて点火窓から再点火します。
5. ガラスホヤに衝撃を与えないでください。使用していないときはプラスチックケースに保管してください。

メンテナンス

1. ランタンは乾燥した環境で保管します。
2. ランタンをガスカートリッジに取り付け、バルブを開いてもガスが出ない場合、ジェットが詰まっている可能性があります[ジェットの直径が小さい（0.1mm）ため、ほこりや不純物がジェットを詰まらせる可能性があります]。バルブを閉じ、ガスカートリッジからランタンを取り外し、クリーニングニードルを使用してジェットを清掃し、再度組み立ててから再点火します。



3年保証

全てのFire-Maple製品には3年間の製品保証があります。

3年間の保証は、Fire-Maple製品の全ての部品を対象とし、製造上の欠陥または故障に適用されます。

保証は、盗難、紛失、誤った取り扱い、または不適切な使用により破損した製品には適用されません。

詳しくは保証情報をご確認ください www.firemaplegear.com