


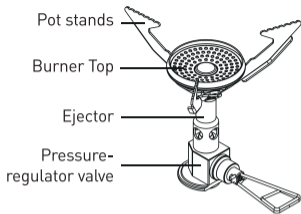
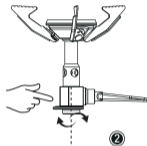


## HOW TO USE


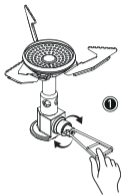


## REPLACE O-RING

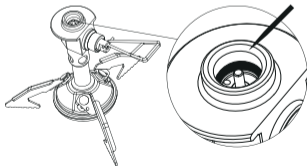

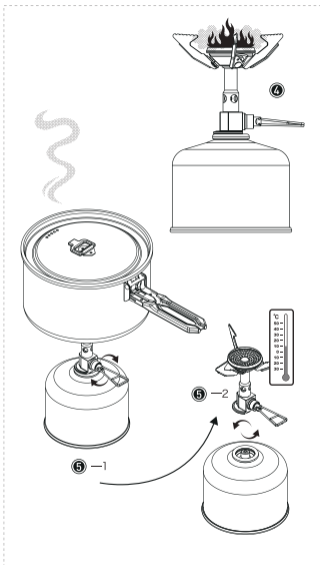

## WHAT IS PRESSURE-REGULATOR

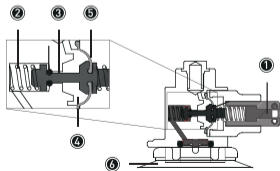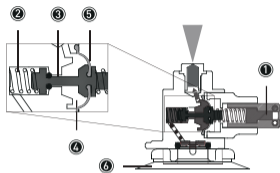

(EN)



## FOR OUTDOOR USE ONLY CARBON MONOXIDE HAZARD

This stove can produce carbon monoxide, which has no odor. Using it in an enclosed space can kill you.

Never use this stove in an enclosed space such as a camper, tent, vestibule, car, or home.

### IMPORTANT:

Read the instructions carefully and familiarize yourself with the appliance before connecting this product to gas container. Keep this instruction for future reference. This appliance shall only be used with the butane-propane mixture cartridge complying with EN417. It may be hazardous to attempt to fit other types of gas containers.

### CAUTION:

Accessible parts may be very hot. Keep young children away from the appliance.

---

### MAINTENANCE, INSPECTION AND CARE:

1. Keep product dry and store in dry environment,
2. Perform regular inspections and maintenance.
3. Ensure the stove operates properly before use.
4. If the stove head gets dirty, wipe it with a clean cloth. Clean burner head and bottom of valve once there are visible impurities on surface.
5. Do not use the stove if it is damaged or malfunctioning.
6. Do not modify the stove.
7. After use, inspect and clean the stove before putting it in its case for storage. Because moisture, dust or debris adhering to the stove may cause clogging or rust, giving rise to accidents. So inspect and clean the stove before storing it to avoid problems when using it the next time.
8. If you cannot rectify any fault by these instructions, return appliance to local retailer.

### SAFETY INFORMATION:

1. Check that the seals (between the stove and gas container) are in place and in good condition before connecting the gas cartridge.
  2. Do not use the stove if the seals are damaged or worn. Do not use a stove that is leaking, damaged, or not operating properly.
  3. This stove is for outdoor use only. Never use it inside tents, enclosed spaces, or vehicles. Using it in enclosed spaces can lead to carbon monoxide poisoning or fire.
  4. Operate the stove on a flat, horizontal surface.
  5. Keep all flammable materials at least 1 meter away from the top and sides of the stove.
  6. A small amount of gas may escape when attaching or detaching the gas cartridge. Do this outside or in a well-ventilated area away from ignition sources.
  7. If you detect a gas leak (smell of gas), take the stove outside to a well-ventilated, flame-free area to address the issue. Use soapy water to check for leaks—never use a flame.
  8. Never use appliance with empty pot
  9. Never move a burning or hot stove. In case of handling allow the stove to cool after use for at least 5 minutes before disconnecting it from the gas cartridge.
  10. Never leave the appliance unattended when lit.
- 

### SPECIFICATION:

Product Name: Polaris pressure-regulator gas stove

Material: Stainless Steel, Aluminium Alloy

Size: [unfolded] Ø114x95mm, Ø4.5x3.7in

[folded] Ø49x82mm, Ø1.9x3.2in

Nozzle Size: 0,3mm

Weight: 76g, 2,7oz

Power: 2,5kW, 8530BTU/h, 207g/h

Type of gas: Butane and propane mixture

Appliance category EN521:

Vapour pressure—butane and propane mixture

Boiling time (0,5L water): 2min 14sec

Consumption (0,5L water): 6,1g

[Tested in Fire Maple lab: original water temperature: 20 C , room temperature: 20 C , altitude: 50 meters above sea level, testing pot: Fire Maple Feast 2 pot]

## REPLACE GAS CARTRIDGE:

1. Ensure the cartridge is empty before replacing it (shake to check for liquid noise).
  2. Make sure the burners are extinguished before disconnecting the gas cartridge.
  3. Turn the flame control clockwise until it stops, ensuring the flame is completely out. Wait for the stove to cool before replacing the cartridge.
  4. Check the seals before connecting a new gas container.
  5. A small amount of gas may escape during attachment or detachment, so perform this in a well-ventilated area away from ignition sources like open fires, electric fireplace etc, and away from people.
  6. Never overtighten stove onto canister. Overtightening may damage stove or fuel canister, causing fuel to leak.
  7. If the connection does not look or feel secure, or if you hear or smell leaking gas and can not stop the flow of gas, do not use stove or fuel container. Move it to a well-ventilated area away from any ignition source to locate and stop the leak.
  8. Always mount the gas container in an upright position.
- 

## REPLACE O-RING:

1. Use blunt end of sewing needle or other suitable tools to remove old O-ring at the bottom of valve.
  2. Replace it with the included O-ring, ensuring the surface is flat and not cracked.
  3. Never use sharp or pointed object as a tool which can damage the seal surface.
  4. Fit new o-ring with care to avoid damaging it.
- 

## 3- YEAR LIMITED GUARANTEE:

A 3-year limited warranty covers all Fire-Maple products, including manufacturing defects or failures.

The warranty does not cover products that are stolen, lost, mishandled, or damaged due to improper use.

For more details, visit: [www.firemaplegear.com](http://www.firemaplegear.com)

## HOW TO USE:

1. Check the stove carefully. Make sure the flame adjuster is closed and the seal between the stove and gas cartridge is in good condition.
2. Connect the stove to the gas cartridge, unfold the pot stands.
3. Turn flame regulator anticlockwise until gas begins to flow. Light the stove through burner top.
4. A yellow flame maybe seen after lighting, and the flame may not be stable. The flame will turn blue and be stable after several seconds, then the stove is ready to use.
5. After cooking is done, close flame regulator. Cool for at least 5 minutes then disconnect the stove and gas cartridge.

## CAUTION:

Accessible parts may be very hot. Keep young children away from the appliance.

-----

## WHAT IS PRESSURE-REGULATOR:

Pressure regulator is a system which regulates pressure of output.

### Why pressure-regulator?

Pressure of gas cartridge reduces when it's:

1. In cold environment
2. Keeping outputting longer than 3 minutes

As result of weaker pressure, burner flame becomes weaker. The pressure regulator solves this issue. It maintains a consistent output resulting in a consistent burner flame.

### How pressure-regulator works?

1. Flame regulator; 2. A cabin; 3. B pass; 4. C cabin;
5. Adjustable panels; 6. Gas cartridge

After opening valve, gas flows to C cabin through B pass. Adjustable panels regulate pressure of output via compressing (when pressure becomes weaker) or enlarging space (when pressure becomes stronger) in C cabin.

When pressure inside of gas cartridge increases rapidly to a certain level (for example, gas cartridge is heated by strong sunlight or by wrong placed nearby heat source), B pass will be closed automatically then the stove will stop working. Therefore pressure-regulator is also a device for safety purpose.

(DE)



## NUR FÜR DEN AUSSENBEREICH GEEIGNET WARNUNG VOR KOHLENMONOXID-GEFAHR

Dieser Kocher kann geruchloses Kohlenmonoxid erzeugen. Die Verwendung in geschlossenen Räumen kann tödlich sein. Verwenden Sie diesen Kocher niemals in geschlossenen Räumen wie Wohnmobilen, Zelten, Vorräumen, Autos oder Wohnungen.

### WICHTIG:

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und machen Sie sich mit dem Gerät vertraut, bevor Sie es an eine Gaspatrone anschließen. Bewahren Sie diese Anleitung auf. Dieses Gerät darf nur mit EN417-zertifizierten Butan/Propan-Gaspatronen betrieben werden. Der Einsatz anderer Gase kann zu gefährlichen Funktionsstörungen führen.

### ACHTUNG:

Berührbare Teile können extrem heiß werden. Halten Sie Kinder vom Gerät fern.

### WARTUNG, INSPEKTION UND PFLEGE:

1. Halten Sie das Produkt trocken und lagern Sie es in einer trockenen Umgebung.
2. Führen Sie regelmäßige Inspektionen und Wartungen durch.
3. Stellen Sie sicher, dass der Herd vor Gebrauch ordnungsgemäß funktioniert.
4. Wenn der Brennerkopf verschmutzt ist, wischen Sie ihn mit einem sauberen Tuch ab, Reinigen Sie Brennerkopf und Ventilboden bei sichtbaren Verunreinigungen.
5. Verwenden Sie den Herd nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.
6. Verändern Sie den Herd nicht.
7. Nach der Nutzung prüfen und reinigen Sie den Herd, bevor Sie ihn im Koffer verstauen, Feuchtigkeit, Staub oder Rückstände am Herd können Verstopfungen oder Rost verursachen und zu Unfällen führen. Reinigen Sie ihn daher vor der Lagerung.
8. Können Sie Fehler nicht selbst beheben, geben Sie das Gerät beim örtlichen Händler ab.

### SICHERHEITSHINWEISE:

1. Vor dem Anschluss der Gaspatrone prüfen, ob die Dichtungen [zwischen Herd und Gasbehälter] vorhanden und intakt sind.
2. Defekte/abgenutzte Dichtungen führen zum Betriebsverbot. Bei Gasgeruch, Beschädigungen oder Funktionsstörungen sofort abstellen.
3. Nur im Freien verwenden. Verboten in Zelten, geschlossenen Räumen oder Fahrzeugen – Erstickungs- und Brandgefahr durch Kohlenmonoxid.
4. Auf absolut ebener Fläche betreiben
5. Sicherheitsabstand: Brennbare Materialien mindestens 1 Meter von allen Seiten entfernt halten.
6. Beim An-/Abkoppeln der Gaspatrone im Freien oder bei starker Lüftung arbeiten – Funkenbildung vermeiden.
7. Bei Gasleckage: •Gerät sofort ins Freie bringen •Lecks mit Seifenlauge prüfen (Nie offenes Feuer verwenden!)
8. Erhitzen Sie niemals eine leere Pfanne direkt
9. Transportverbot bei Betrieb: Nach Nutzung mindestens 5 Minuten abkühlen lassen, erst dann Gaspatrone trennen.
10. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.

### SPEZIFIKATION:

Produktname: Polaris Gasofen mit Druckregler  
Material: Edelstahl, Aluminiumlegierung  
Abmessungen: [entfaltet] Ø114x95mm, Ø4,5x3,7Zoll  
[zusammengeklappt] Ø49x82mm, Ø1,9x3,2Zoll  
Düsengröße: 0,3mm  
Gewicht: 76g, 2,7Unzen  
Leistung: 2,5kW, 8530BTU/h, 207g/h  
Gasart: Butan- und Propangemisch  
Gerätekategorie EN521:  
Dampfdruck - Butan- und Propangemisch  
Kochzeit (0,5L Wasser): 2 Min, 14 Sek.  
Verbrauch (0,5L Wasser): 6,1g  
(Getestet im Fire Maple Labor: Ausgangswassertemperatur: 20 C., Raumtemperatur: 20 C., Höhe: 50 Meter über dem Meeresspiegel, Testtopf: Fire Maple Feast 2 Topf)

## GASKARTUSCHE WECHSELN:

1. Vor dem Wechsel leere Kartusche prüfen (durch Schütteln Flüssigkeitsgeräusche kontrollieren).
  2. Sicherstellen, dass alle Brenner vollständig erloschen sind, bevor die Kartusche getrennt wird.
  3. Regler im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (Flammenlöschung bestätigen).
  4. Dichtringe vor dem Anschluss neuer Kartusche visuell inspizieren.
  5. Explosionsschutzvorschrift: Beim An-/Abkoppeln können geringe Gas Mengen entweichen – nur in gut belüfteten Bereichen durchführen, mind. 3m entfernt von Zündquellen (z.B. offenes Feuer, Elektrogeräten).
  6. Übermäßiges Anziehen vermeiden – dies kann zu Gewindebrüchen oder Dichtungsversagen führen
  7. Bei Gasgeruch/Leckagen: •Sofort Nutzung einstellen•Nicht in geschlossenen Räumen lagern
  8. Betrieb nur mit aufrecht stehender Kartusche gemäß EN 417 Zertifizierung.
- 

## O-RING AUSTAUSCHEN:

1. Verwenden Sie das stumpfe Ende einer Nähnadel oder andere geeignete Werkzeuge, um den alten O-Ring am Boden des Ventils zu entfernen.
  2. Ersetzen Sie ihn durch den mitgelieferten O-Ring und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche flach und nicht rissig ist.
  3. Verwenden Sie niemals scharfe oder spitze Gegenstände als Werkzeug, da diese die Dichtfläche beschädigen können.
  4. Bringen Sie den neuen O-Ring vorsichtig an, um Beschädigungen zu vermeiden.
- 

## 3-JAHRE BEGRENZTE GARANTIE:

Alle Fire-Maple Produkte unterliegen einer 3-jährigen werksseitigen Material- und Verarbeitungsgarantie. Ausgeschlossen sind Schäden durch Diebstahl, Verlust, unsachgemäße Handhabung oder Fehlbedienung.

Details: [www.firemaplegear.com](http://www.firemaplegear.com)

## BEDIENUNGSANLEITUNG:

1. Überprüfen Sie den Ofen sorgfältig. Stellen Sie sicher, dass der Flammenregler geschlossen ist und die Dichtung zwischen dem Ofen und der Gaspatrone in gutem Zustand ist.
2. Schließen Sie den Ofen an die Gaspatrone an und entfalten Sie die Topfstände.
3. Drehen Sie den Flammenregler gegen den Uhrzeigersinn, bis Gas zu strömen beginnt, Zünden Sie den Ofen durch die Brenneroberseite an.
4. Nach dem Anzünden kann eine gelbe Flamme zu sehen sein und die Flamme kann unruhig sein. Die Flamme wird nach einigen Sekunden blau und stabil, dann ist der Ofen einsatzbereit.
5. Schließen Sie nach dem Kochen den Flammenregler. Lassen Sie den Ofen mindestens 5 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn von der Gaspatrone trennen.

## ACHTUNG:

Heiße Teile können Verbrennungen verursachen. Halten Sie Kinder fern.

---

## WAS IST EIN DRUCKREGLER:

Ein Druckregler ist ein System, das den Ausgangsdruck regelt.

### Warum ein Druckregler?

Der Druck in der Gaspatrone sinkt unter folgenden Bedingungen:

1. In kalter Umgebung
2. Bei Dauerbetrieb länger als 3 Minuten

Infolge des schwächeren Drucks wird die Brennerflamme schwächer. Der Druckregler löst dieses Problem. Er hält eine konstante Ausgangsleistung aufrecht, was zu einer gleichmäßigen Brennerflamme führt.

### Wie funktioniert der Druckregler?

1. Flammenregler; 2. A-Kabine; 3. B-Durchgang; 4. C-Kabine; 5. Einstellplatten; 6. Gaskartusche

Nach dem Öffnen des Ventils strömt Gas durch den B-Durchgang in die C-Kammer. Die verstellbare Membrane reguliert den Ausgangsdruck, indem sie den Raum in der C-Kammer komprimiert (wenn der Druck schwächer wird) oder vergrößert (wenn der Druck stärker wird).

Wenn der Druck im Inneren der Gaspatrone rasch auf ein bestimmtes Niveau ansteigt (z.B. wenn die Gaspatrone durch starke Sonneneinstrahlung oder durch falsche Platzierung in der Nähe einer Wärmequelle erhitzt wird), schließt der B-Durchgang automatisch und der Ofen stellt die Arbeit ein. Daher dient der Druckregler auch als Sicherheitsvorrichtung.

(FR)

## UTILISATION EXTÉRIEURE UNIQUEMENT DANGER DE MONOXYDE DE CARBONE

Ce réchaud peut produire du monoxyde de carbone, inodore. Son utilisation dans un espace clos peut être mortelle. N'utilisez jamais ce réchaud dans un espace clos comme une caravane, une tente, un vestibule, une voiture ou une maison.

### IMPORTANT:

Lisez attentivement les instructions et familiarisez-vous avec l'appareil avant de le raccorder à une cartouche de gaz. Conservez ce manuel. Cet appareil doit exclusivement utiliser des cartouches de gaz butane/propane conformes à la norme EN417. L'utilisation d'autres types de cartouches présente des risques d'explosion.

### ATTENTION:

Les parties accessibles peuvent atteindre des températures très élevées. Tenir les enfants éloignés de l'appareil.

### ENTRETIEN, INSPECTION ET SOINS:

1. Maintenez le produit au sec et stockez-le dans un environnement sec.
2. Effectuez des inspections et un entretien réguliers.
3. Vérifiez le bon fonctionnement du poêle avant utilisation.
4. Si la tête du brûleur est sale, nettoyez-la avec un chiffon propre, Dès que des impuretés sont visibles, nettoyez la tête du brûleur et le bas de la valve.
5. N'utilisez pas le poêle s'il est endommagé ou défectueux.
6. Ne modifiez pas le poêle.
7. Après utilisation, inspectez et nettoyez le poêle avant de le ranger. L'humidité, la poussière ou les débris peuvent provoquer des obstructions ou de la rouille, entraînant des accidents. Nettoyez-le donc avant stockage.
8. Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème, rappelez l'appareil au revendeur local.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

1. Vérifier l'état des joints (entre le réchaud et la cartouche) avant chaque utilisation.
2. Interdiction d'utilisation si joints endommagés ou fuite détectée.
3. Usage exclusivement extérieur, Interdit sous tente, dans les véhicules ou locaux clos – Risque d'intoxication au CO.
4. Utiliser uniquement sur surface plane et stable
5. Distance de sécurité: Maintenir les matières inflammables à minimum 1 mètre du réchaud.
6. Manipuler les cartouches dans un espace ventilé, loin de toute source d'ignition.
7. En cas de fuite: •Déplacer l'appareil à l'extérieur •Tester avec eau savonneuse (Jamais de flamme!)
8. Ne chauffez jamais directement une casserole vide.
9. Déplacement interdit pendant fonctionnement: Attendre 5 minutes après extinction avant de retirer la cartouche.
10. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.

### SPÉCIFICATIONS:

Nom du produit : Réchaud à gaz Polaris avec régulateur de pression  
Matériau : Acier inoxydable, alliage d'aluminium  
Dimensions : (déplié) Ø114x95mm, Ø4,5x3,2po  
(plié) Ø49x82mm, Ø1,9x3,2po  
Taille de la buse : 0,3mm  
Poids : 76g, 2,7oz  
Puissance : 2,5kW, 8530BTU/h, 207g/h  
Type de gaz : Mélange butane et propane  
Catégorie d'appareil EN521 :  
Pression de vapeur - Mélange butane et propane  
Temps d'ébullition [0,5L d'eau] : 2 min 14 sec  
Consommation [0,5L d'eau] : 6,1g  
[Testé en laboratoire Fire Maple : température initiale de l'eau : 20 C ,  
température ambiante : 20 C , altitude : au-dessus de  
niveau de la mer, casserole de test : Fire Maple Feast 2]

## REPLACEMENT DE CARTOUCHE GAZ:

1. Vérifier que la cartouche est vide avant remplacement (agiter pour détecter un bruit de liquide).
  2. Éteindre complètement les brûleurs avant de déconnecter.
  3. Tourner le robinet dans le sens horaire jusqu'au point d'arrêt. Attendre refroidissement complet avant manipulation.
  4. Contrôler l'état des joints d'étanchéité avant installation.
  5. Zone de sécurité: Opérer dans un espace ventilé .
  6. Ne pas forcer le serrage
  7. En cas de fuite: •Cesser immédiatement l'utilisation
  8. Positionnement vertical obligatoire pour la cartouche durant l'utilisation.
- 

## REPLACER LE JOINT TORIQUE (O-RING):

1. Utilisez l'extrémité émoussée d'une aiguille à coudre ou d'autres outils adaptés pour retirer l'ancien joint torique au bas de la valve.
  2. Remplacez-le par le joint torique fourni, en vérifiant que la surface est plate et non fissurée.
  3. N'utilisez jamais d'objets tranchants ou pointus comme outils, car ils pourraient endommager la surface d'étanchéité.
  4. Installez le nouveau joint torique avec précaution pour éviter de l'abîmer.
- 

## GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS:

La garantie couvre les défauts de fabrication des produits Fire-Maple pendant 3 ans.

Exclusions : vol, perte, mauvaise manipulation ou dommages dus à un usage inapproprié.

Informations complètes : [www.firemaplegear.com](http://www.firemaplegear.com)

## MANUEL D'UTILISATION:

1. Vérifiez soigneusement le réchaud. Assurez-vous que le régulateur de flamme est fermé et que le joint entre le réchaud et la cartouche de gaz est en bon état.
2. Connectez le réchaud à la cartouche de gaz, dépliez les supports de casserole.
3. Tournez le régulateur de flamme dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le gaz commence à s'écouler. Allumez le réchaud par le dessus du brûleur.
4. Une flamme jaune peut être visible après l'allumage, et la flamme peut être instable. La flamme deviendra bleue et stable après quelques secondes, puis le réchaud sera prêt à l'emploi.
5. Une fois la cuisson terminée, fermez le régulateur de flamme. Laissez refroidir pendant au moins 5 minutes avant de déconnecter le réchaud et la cartouche de gaz.

## ATTENTION:

Les pièces accessibles peuvent être très chaudes. Éloignez les enfants.

---

## QU'EST-CE QU'UN RÉGULATEUR DE PRESSION:

Un régulateur de pression est un système qui régule la pression de sortie.

### Pourquoi un régulateur de pression?

La pression de la cartouche de gaz diminue lorsqu'elle se trouve:

1. Dans un environnement froid
2. En fonctionnement continu pendant plus de 3 minutes

En raison de la pression plus faible, la flamme du brûleur devient plus faible. Le régulateur de pression résout ce problème. Il maintient une sortie constante, ce qui permet d'obtenir une flamme de brûleur stable.

### Comment fonctionne le régulateur de pression?

1. Régulateur de flamme; 2. Chambre A; 3. Passage B; 4. Chambre C; 5. Membranes réglables; 6. Cartouche de gaz

Après l'ouverture de la vanne, le gaz s'écoule vers la chambre C via le passage B. Les membranes réglables régulent la pression de sortie en comprimant (lorsque la pression devient plus faible) ou en agrandissant l'espace (lorsque la pression devient plus forte) dans la chambre C.

Lorsque la pression à l'intérieur de la cartouche de gaz augmente rapidement jusqu'à un certain niveau (par exemple, si la cartouche de gaz est chauffée par un fort ensoleillement ou par une mauvaise proximité avec une source de chaleur), le passage B se ferme automatiquement et le réchaud s'arrête. Par conséquent, le régulateur de pression est également un dispositif de sécurité.

(J/P)

## 屋外専用一酸化炭素中毒の危険

このストーブは無臭の一酸化炭素を発生することがあります。密閉された空間で使用すると死に至る可能性があります。キャンピングカー、テント、玄関、車、家などの密閉された空間では絶対にこのストーブを使用しないでください。

### 重要事項:

本製品をガスカートリッジに接続する前に、取扱説明書を必ず熟読し、操作方法を確認してください。説明書は保管を厳守すること。EN417規格適合のボタン・プロパン混合ガスカートリッジ専用です。他のガス容器を使用すると爆発の危険があります。

### 注意:

稼働中は接触部分が高温になります。児童を製品から遠ざけてください。

### メンテナンス・点検および手入れ:

1. 製品を乾燥した状態で保管し、乾燥した環境に保存してください。
2. 定期的な点検とメンテナンスを実施してください。
3. 使用前にストーブが正常に作動することを確認してください。
4. バーナーヘッドが汚れた場合は、清潔な布で拭き取ります。表面に不純物が確認されたら、バーナーヘッドとバルブ底部を清掃してください。
5. 破損または故障しているストーブは使用しないでください。
6. ストーブを改造しないでください。
7. 使用後は、ケースに収納する前に点検と清掃を行ってください。湿気・ほこり・付着物は詰まりや錆の原因となり事故を引き起こす可能性があります。次回使用時の問題を避けるため、保管前の清掃を徹底してください。
8. 本手順で問題が解決しない場合は、製品を販売店に返却してください。

### 安全上の注意:

1. ガスカートリッジ接続前に、シール(ストーブと容器間)の状態を必ず確認すること。
2. シール損傷・摩耗時は使用禁止。ガス漏れ / 不具合発生時は直ちに使用中止。
3. 屋外専用製品。テント内・車内・密閉空間での使用禁止(一酸化炭素中毒・火災の危険)。
4. 水平な場所でのみ使用可。
5. 安全距離確保: 可燃物から上下左右 1メートル以上離すこと。
6. カートリッジ着脱時は換気良好な場所で行う。
7. ガス漏れ時対応: 直ちに屋外へ移動・石鹸水で漏洩検査(絶対に火気を使用しない)。
8. 空鍋の加熱は厳禁です。
9. 使用中移動禁止: 使用後 5分以上冷却し、ガスカートリッジを外す。
10. 点灯中は絶対に器具から目を離さないでください。

### 仕様:

製品名: ポラリス 圧力調整ガスストーブ  
材質: ステンレススチール、アルミニウム合金  
サイズ: (展開時) Ø114x95mm, Ø4,5x3,7 インチ  
(収納時) Ø49x82mm, Ø1,9x3,2 インチ  
ノズルサイズ: 0,3mm  
重量: 76g, 2,7oz  
出力: 2,5kW, 8530BTU/h, 207g/h  
ガスタイプ: ボタン・プロパン混合ガス  
器具カテゴリ: EN521:  
蒸気圧 - ボタン・プロパン混合ガス  
沸騰時間 (0,5L 水): 2分 14秒  
消費量 (0,5L 水): 6,1g  
(Fire Maple 実験室テストデータ: 初期水温: 20°C, 室温: 20°C, 海拔: 50m, テスト鍋: Fire Maple Feast 2 鍋)

## ガスカートリッジ交換手順:

1. 交換前の確認: カートリッジが空であること(振って液体音がないか確認)。
2. 必ずバーナーの火を消した状態で 接続を解除してください。
3. 調節バルブを時計回りに最大まで閉め、冷却後に交換作業を開始。
4. 新品接続時は O リングの劣化検査を実施。
5. 換気対策: 接続 / 解除時は必ず換気の良い場所で実施。
6. 締め付け過厳禁、破損による燃料漏れの危険性あり。
7. ガス漏れ発生時の措置: ・直ちに使用中止。
8. カートリッジは常に直立設置を保持。

---

## Oリングの交換:

1. バルブ底部の古い O リングを、縫い針の丸い端や適切な工具で取り外します。
2. 付属の O リングと交換し、表面が平らでひび割れがないことを確認してください。
3. シール面を損傷する恐れがあるため、鋭利な工具は絶対に使用しないでください。
4. 新しい O リングは破損しないよう慎重に取り付けてください。

---

## 3年間限定保証:

Fire-Maple 製品の製造上の欠陥に対し、3年間の保証を付与します。  
盗難・紛失・誤操作・  
不適正使用による損害は対象外です。  
詳細は公式サイトへ: [www.firemaplegear.com](http://www.firemaplegear.com)

## 使用手順:

1. ストープを注意深く確認してください。火力調整弁が閉じていること、またストープとガスカートリッジ間のシールが良好な状態であることを確認してください。
2. ストープをガスカートリッジに接続し、ポットスタンドを展開します。
3. 火力調整弁を反時計回りに回し、ガスが流れ始めるまでにします。バーナートップからストープに点火します。
4. 点火後、黄色い炎が見られる場合があります。炎が不安定な場合があります。数秒後に炎は青色に変わり安定します。その後、ストープは使用準備完了です。
5. 調理完了後、火力調整弁を閉じてください。少なくとも 5 分間冷却してから、ストープとガスカートリッジを切り離してください。

## 警告:

高温部に触れると火傷の恐れがあります。小児の接近を禁止してください。

---

## 圧力調整器とは:

出力圧力を調整するシステムです。

### なぜ圧力調整器なのか?

ガスカートリッジの圧力は以下の状況で低下します:

1. 低温環境下
2. 3 分以上の連続出力

圧力低下により、バーナー火炎が弱まります。圧力調整器はこの問題を解決します。安定した出力を維持し、結果として安定したバーナー火炎を維持します。

### 圧力調整器の仕組み:

1. 火力調整弁; 2. A 室; 3. B 通路; 4. C 室;
5. 調整可能な膜; 6. ガスカートリッジ

バルブを開けた後、ガスは B 通路を通じて C 室に流れます。調整可能な膜は、C 室内の空間を圧縮(圧力が弱まった場合)または拡大(圧力が強まった場合)することにより、出力圧力を調整します。

ガスカートリッジ内部の圧力が特定のレベルまで急速に上昇した場合(例: ガスカートリッジが強い日光によって、または熱源近くへの誤った設置によって加熱された場合)、B 通路は自動的に閉じ、ストープは停止します。したがって、圧力調整器は安全装置でもあります。

(IT)



## SOLO PER USO ESTERNO PERICOLO DI MONOSSIDO DI CARBONIO

Questa stufa può produrre monossido di carbonio, che è inodore. L'utilizzo in un spazio chiuso può essere letale. Non utilizzare mai questa stufa in un spazio chiuso come un camper, una tenda, un vestibolo, un'auto o una casa.

### IMPORTANTE:

Leggere attentamente le istruzioni e familiarizzare con l'apparecchio prima di collegare questo prodotto alla bombola del gas. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro. Questo apparecchio deve essere utilizzato solo con la cartuccia di miscela butano-propano conforme alla norma EN417. Potrebbe essere pericoloso tentare di adattare altri tipi di bombole di gas.

### ATTENZIONE:

Le parti accessibili potrebbero essere molto calde. Tenere i bambini lontani dall'apparecchio.

### MANUTENZIONE, ISPEZIONE E CURA:

1. Mantenere il prodotto asciutto e conservarlo in un ambiente asciutto.
2. Eseguire ispezioni e manutenzione regolari.
3. Assicurarsi che la stufa funzioni correttamente prima dell'uso.
4. Se la testa della stufa si sporca, pulirla con un panno pulito. Pulire la testa del bruciatore e il fondo della valvola non appena si notano impurità visibili sulla superficie.
5. Non utilizzare la stufa se danneggiata o malfunzionante.
6. Non modificare la stufa.
7. Dopo l'uso, ispezionare e pulire la stufa prima di riporla nella sua custodia. Umidità, polvere o detriti che aderiscono alla stufa possono causare intasamenti o ruggine, causando incidenti. Pertanto, ispezionare e pulire la stufa prima di riporla per evitare problemi al successivo utilizzo.
8. Se non è possibile risolvere un guasto seguendo queste istruzioni, restituire l'apparecchio al rivenditore locale.

### SAFETY INFORMATION:

1. Prima di collegare la cartuccia del gas, verificare che le guarnizioni (tra il fornello e il contenitore del gas) siano al loro posto e in buone condizioni.
2. Non utilizzare il fornello se le guarnizioni sono danneggiate o usurate. Non utilizzare un fornello che presenta perdite, è danneggiato o non funziona correttamente.
3. Questo fornello è destinato esclusivamente all'uso all'aperto. Non utilizzarlo mai all'interno di tende, spazi chiusi o veicoli. L'uso in spazi chiusi può causare avvelenamento da monossido di carbonio o incendi.
4. Utilizzare il fornello su una superficie piana e orizzontale.
5. Tenere tutti i materiali infiammabili ad almeno 1 metro di distanza dalla parte superiore e dai lati del fornello.
6. Durante il collegamento o lo scollegamento della cartuccia di gas potrebbe fuoriuscire una piccola quantità di gas. Eseguire questa operazione all'aperto o in un'area ben ventilata, lontano da fonti di ignizione.
7. Se si rileva una perdita di gas (odore di gas), portare il fornello all'aperto in un'area ben ventilata e priva di fiamme per risolvere il problema. Utilizzare acqua saponata per verificare la presenza di perdite, non utilizzare mai fiamme.
8. Non utilizzare mai l'apparecchio con una pentola vuota.
9. Non spostare mai un fornello acceso o caldo. In caso di manipolazione, lasciare raffreddare il fornello dopo l'uso per almeno 5 minuti prima di scollegarlo dalla cartuccia di gas.
10. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è acceso.

### SPECIFICHE:

Nome prodotto: Fornello a gas Polaris con regolatore di pressione

Materiale: Acciaio inossidabile, lega di alluminio

Dimensioni: [aperto] Ø114x95mm, Ø4,5x3,2pollici

[chiuso] Ø49x82mm, Ø1,9x3,2pollici

Dimensione ugello: 0,3mm

Peso: 76g, 2,7oz

Potenza: 2,5kW, 8530BTU/h, 207g/h

Tipo di gas: Miscela di butano e propano

Categoria apparecchio EN521:

Pressione vapore-Miscela butano e propano

Tempo di ebollizione [0,5L acqua]: 2min 14sec

Consumo [0,5L acqua]: 6,1g

[Testato nel laboratorio Fire Maple: temperatura iniziale acqua: 20 C,

temperatura ambiente: 20 C, altitudine: 50 metri sul livello del mare,

pentola di test: Fire Maple Feast 2)

## SOSTITUIRE LA CARTUCCIA DEL GAS:

1. Assicurarsi che la cartuccia sia vuota prima di sostituirla (agitarla per verificare la presenza di rumori liquidi).
2. Assicurarsi che i bruciatori siano spenti prima di scollegare la cartuccia del gas.
3. Ruotare il comando della fiamma in senso orario fino all'arresto, assicurandosi che la fiamma sia completamente spenta. Attendere che il fornello si raffreddi prima di sostituire la cartuccia.
4. Controllare le guarnizioni prima di collegare un nuovo contenitore di gas.
5. Durante il collegamento o lo scollegamento potrebbe fuoriuscire una piccola quantità di gas, quindi eseguire questa operazione in un'area ben ventilata, lontano da fonti di ignizione come fiamme libere, caminetti elettrici ecc. e lontano dalle persone.
6. Non serrare mai eccessivamente il fornello sulla bombola. Un serraggio eccessivo potrebbe danneggiare il fornello o la bombola del combustibile, causando perdite di combustibile.
7. Se il collegamento non sembra sicuro, o se si sente odore di gas o si nota una perdita e non è possibile arrestare il flusso di gas, non utilizzare il fornello o il contenitore del combustibile. Spostarlo in un'area ben ventilata, lontano da qualsiasi fonte di ignizione, per individuare e arrestare la perdita.
8. Montare sempre il contenitore del gas in posizione verticale.

## SOSTITUIRE L'O-RING:

1. Utilizzare l'estremità smussata di un ago da cucito o altri strumenti adeguati per rimuovere il vecchio O-ring dalla parte inferiore della valvola.
2. Sostituirlo con l'O-ring in dotazione, assicurandosi che la superficie sia piatta e non presentino crepe.
3. Non utilizzare mai oggetti affilati o appuntiti come strumenti, poiché potrebbero danneggiare la superficie di tenuta.
4. Montare il nuovo O-ring con cura per evitare di danneggiarlo.

## GARANZIA LIMITATA DI 3 ANNI:

La garanzia limitata di 3 anni copre tutti i prodotti Fire-Maple, compresi i difetti di fabbricazione o i guasti. La garanzia non copre i prodotti rubati, smarriti, maneggiati male o danneggiati a causa di un uso improprio. Per maggiori dettagli, visitare: [www.firemaplegear.com](http://www.firemaplegear.com)

## COME SI USA:

1. Controllare accuratamente il fornello. Assicurarsi che il regolatore di fiamma sia chiuso e che la tenuta tra il fornello e la bombola del gas sia in buone condizioni.
2. Collegare il fornello alla bombola del gas, dispiegare i supporti per pentole.
3. Ruotare il regolatore di fiamma in senso antiorario fino a quando il gas inizia a fluire. Accendere il fornello dalla parte superiore del bruciatore.
4. Dopo l'accensione, potrebbe essere visibile una fiamma gialla e la fiamma potrebbe essere instabile. La fiamma diventerà blu e stabile dopo alcuni secondi, quindi il fornello sarà pronto per l'uso.
5. Al termine della cottura, chiudere il regolatore di fiamma. Lasciare raffreddare per almeno 5 minuti prima di scollegare il fornello e la bombola del gas.

## ATTENZIONE:

Le parti accessibili potrebbero essere molto calde. Tenere i bambini piccoli lontani dall'apparecchio.

## COS'È UN REGOLATORE DI PRESSIONE:

Un regolatore di pressione è un sistema che regola la pressione di uscita.

### Perché un regolatore di pressione?

La pressione della bombola di gas si riduce quando si trova:

1. In ambienti freddi
2. In erogazione continua per più di 3 minuti

Come risultato della pressione più debole, la fiamma del bruciatore si indebolisce. Il regolatore di pressione risolve questo problema. Mantiene un'uscita costante risultando in una fiamma del bruciatore costante.

### Come funziona il regolatore di pressione?

1. Regolatore di fiamma; 2. Camera A; 3. Passaggio B; 4. Camera C; 5. Membrane regolabili; 6. Bombola del gas

Dopo l'apertura della valvola, il gas fluisce verso la camera C attraverso il passaggio B. Le membrane regolabili regolano la pressione di uscita comprimendo (quando la pressione si indebolisce) o ampliando lo spazio (quando la pressione si rafforza) nella camera C.

Quando la pressione all'interno della bombola di gas aumenta rapidamente fino a un certo livello (ad esempio, la bombola viene riscaldata dalla luce solare forte o posizionata erroneamente vicino a una fonte di calore), il passaggio B si chiude automaticamente e il fornello smette di funzionare. Pertanto, il regolatore di pressione è anche un dispositivo di sicurezza.

(ES)



## SÓLO PARA USO EN EXTERIORES PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO

Esta estufa puede producir monóxido de carbono, que no tiene olor. Utilizarla en un espacio cerrado puede matarte. Nunca utilice esta estufa en un espacio cerrado como una caravana, tienda de campaña, vestíbulo, coche o casa.

### IMPORTANTE:

Lea atentamente las instrucciones y familiarícese con el aparato antes de conectar este producto al recipiente de gas. Conserve estas instrucciones para futuras consultas. Este aparato sólo debe utilizarse con el cartucho de mezcla butano-propano que cumple la norma EN417. Puede ser peligroso intentar instalar otros tipos de recipientes de gas.

### PRECAUCIÓN:

Las piezas accesibles pueden estar muy calientes. Mantenga a los niños alejados del aparato.

### MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y CUIDADO:

1. Mantener el producto seco y almacenarlo en un ambiente seco.
2. Realice inspecciones y mantenimiento periódicos.
3. Asegúrese de que la estufa funciona correctamente antes de utilizarla.
4. Si el cabezal de la estufa se ensucia, límpiela con un paño limpio. Limpie el cabezal del quemador y la parte inferior de la válvula cuando haya impurezas visibles en la superficie.
5. No utilice la estufa si está dañada o funciona mal.
6. No modifique la estufa.
7. Después de su uso, inspeccione y limpie la estufa antes de guardarla en su estuche. La humedad, el polvo o los residuos adheridos a la estufa pueden provocar atascos u oxidación, dando lugar a accidentes. Por lo tanto, inspeccione y limpie la estufa antes de guardarla para evitar problemas la próxima vez que la utilice.
8. Si no puede solucionar cualquier avería siguiendo estas instrucciones, devuelva el aparato a su distribuidor local.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

1. Compruebe que las juntas (entre la estufa y el recipiente de gas) están colocadas y en buen estado antes de conectar el cartucho de gas.
2. No utilice la estufa si las juntas están dañadas o desgastadas. No utilice una estufa que tenga fugas, esté dañada o no funcione correctamente.
3. Esta estufa es para uso exclusivo en exteriores. Nunca la utilice dentro de tiendas de campaña, espacios cerrados o vehículos. Su uso en espacios cerrados puede provocar una intoxicación por monóxido de carbono o un incendio.
4. Utilice la estufa sobre una superficie plana y horizontal.
5. Mantenga todos los materiales inflamables a una distancia mínima de 1 metro de la parte superior y los laterales de la estufa.
6. Es posible que salga una pequeña cantidad de gas al colocar o retirar el cartucho de gas. Hágalo en el exterior o en una zona bien ventilada y alejada de fuentes de ignición.
7. Si detecta una fuga de gas (olor a gas), saque la estufa a una zona bien ventilada y sin llamas para solucionar el problema. Utilice agua jabonosa para comprobar si hay fugas; nunca utilice una llama.
8. Nunca utilice el aparato con la olla vacía.
9. Nunca mueva una estufa encendida o caliente. En caso de manipulación deje enfriar la estufa después de su uso durante al menos 5 minutos antes de desconectarla del cartucho de gas.
10. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté encendido.

### ESPECIFICACIÓN:

Nombre del producto: Hornilla de gas Polaris con regulador de presión  
Material: Acero inoxidable, aleación de aluminio  
Tamaño: [desplegado] Ø114x95mm, Ø4,5x3,7pulg  
[plegado] Ø49x82mm, Ø1,9x3,2pulg  
Tamaño de la boquilla: 0,3mm  
Peso: 76g, 2,7oz  
Potencia: 2,5kW, 8530BTU/h, 207g/h  
Tipo de gas: Mezcla de butano y propano  
Categoría de aparato EN521:  
Presión de vapor-Mezcla de butano y propano  
Tiempo de ebullición (0,5L agua): 2min 14seg  
Consumo (0,5L agua): 6,1g  
[Probado en laboratorio Fire Maple: temperatura inicial del agua: 20°C, temperatura ambiente: 20°C, altitud: 50 metros sobre el nivel del mar, olla de prueba: Fire Maple Feast 2]

## SUSTITUIR EL CARTUCHO DE GAS:

1. Asegúrese de que el cartucho esté vacío antes de sustituirlo (agítelo para comprobar si hay ruido de líquido).
2. Asegúrese de que los quemadores están apagados antes de desconectar el cartucho de gas.
3. Gire el control de la llama en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga, asegurándose de que la llama esté completamente apagada. Espere a que la estufa se enfríe antes de volver a colocar el cartucho.
4. Compruebe las juntas antes de conectar un nuevo recipiente de gas.
5. Una pequeña cantidad de gas puede escapar durante la conexión o desconexión, así que realice esta operación en un área bien ventilada, lejos de fuentes de ignición como fuegos abiertos, ect chimeneas eléctricas, y lejos de las personas.
6. Nunca apriete demasiado la estufa en la bombona. Un apriete excesivo puede dañar la estufa o la bombona y provocar fugas de combustible.
7. Si la conexión no parece o no parece segura, o si oye o huele una fuga de gas y no puede detener el flujo de gas, no utilice la estufa ni el recipiente de combustible. Llévelo a una zona bien ventilada y alejada de cualquier fuente de ignición para localizar y detener la fuga.
8. Monte siempre el recipiente de gas en posición vertical.

## SUSTITUYA LA JUNTA TÓRICA:

1. Utilice el extremo romo de una aguja de coser u otra herramienta adecuada para retirar la junta tórica antigua de la parte inferior de la válvula.
2. Sustitúyala por la junta tórica incluida, asegurándose de que la superficie es plana y no está agrietada.
3. No utilice nunca como herramienta objetos afilados o puntiagudos que puedan dañar la superficie de la junta.
4. Coloque la nueva junta tórica con cuidado para evitar dañarla.

## GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS:

Una garantía limitada de 3 años cubre todos los productos Fire-Maple, incluidos los defectos o fallos de fabricación. La garantía no cubre los productos robados, perdidos, mal manipulados o dañados por un uso inadecuado. Para más detalles, visite: [www.firemaplegear.com](http://www.firemaplegear.com)

## MODO DE EMPLEO:

1. Compruebe la hornilla cuidadosamente, Asegúrese de que el regulador de llama esté cerrado y de que el sello entre la hornilla y el cartucho de gas esté en buen estado.
2. Conecte la hornilla al cartucho de gas, despliegue los soportes para ollas.
3. Gire el regulador de llama en sentido antihorario hasta que el gas comience a fluir. Encienda la hornilla por la parte superior del quemador.
4. Después del encendido, puede verse una llama amarilla y la llama puede ser inestable. La llama se volverá azul y estable después de varios segundos, entonces la hornilla estará lista para usar.
5. Una vez terminada la cocción, cierre el regulador de llama. Deje enfriar durante al menos 5 minutos antes de desconectar la hornilla y el cartucho de gas.

## PRECAUCIÓN:

Las piezas accesibles pueden estar muy calientes. Mantenga a los niños alejados del aparato.

## QUÉ ES UN REGULADOR DE PRESIÓN:

Un regulador de presión es un sistema que regula la presión de salida.

### Por qué un regulador de presión?

La presión del cartucho de gas se reduce cuando está:

1. En un ambiente frío
2. Manteniendo la salida durante más de 3 minutos

Como resultado de una presión más débil, la llama del quemador se debilita. El regulador de presión resuelve este problema. Mantiene una salida constante resultando en una llama de quemador consistente.

### Cómo funciona el regulador de presión?

1. Regulador de llama; 2. Cámara A; 3. Paso B; 4. Cámara C;
5. Paneles ajustables; 6. Cartucho de gas

Después de abrir la válvula, el gas fluye hacia la cámara C a través del paso B. Los paneles ajustables regulan la presión de salida comprimiendo (cuando la presión se debilita) o ampliando el espacio (cuando la presión se fortalece) en la cámara C.

Cuando la presión dentro del cartucho de gas aumenta rápidamente a un cierto nivel (por ejemplo, el cartucho de gas es calentado por luz solar fuerte o por una colocación incorrecta cerca de una fuente de calor), el paso B se cerrará automáticamente y la hornilla dejará de funcionar. Por lo tanto, el regulador de presión también es un dispositivo de seguridad.

(PT)



## APENAS PARA USO AO AR LIVRE PERIGO DE MONÓXIDO DE CARBONO

Este fogão pode produzir monóxido de carbono, que não tem cheiro. A sua utilização num espaço fechado pode matar. Nunca utilize este fogão num espaço fechado, como uma caravana, tenda, vestíbulo, carro ou casa.

### IMPORTANTE:

Leia atentamente as instruções e familiarize-se com o aparelho antes de ligar este produto ao recipiente de gás. Guarde estas instruções para referência futura. Este aparelho só deve ser utilizado com o cartucho de mistura butano-propano em conformidade com a norma EN417. Pode ser perigoso tentar instalar outros tipos de botijas de gás.

### CUIDADO:

As peças acessíveis podem estar muito quentes. Manter as crianças afastadas do aparelho.

### MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E CUIDADOS:

1. Manter o produto seco e armazená-lo num ambiente seco.
2. Efetuar inspeções e manutenção regulares.
3. Certifique-se de que o fogão funciona corretamente antes de o utilizar.
4. Se a cabeça do fogão ficar suja, limpe-a com um pano limpo. Limpe a cabeça do queimador e a parte inferior da válvula quando existirem impurezas visíveis na superfície.
5. Não utilize o fogão se este estiver danificado ou com mau funcionamento.
6. Não modifique o fogão.
7. Após a utilização, inspeccione e limpe o fogão antes de o guardar na mala. Porque a humidade, o pó ou os detritos que aderem ao fogão podem causar entupimento ou ferrugem, dando origem a acidentes. Por isso, inspeccione e limpe o fogão antes de o guardar para evitar problemas na próxima utilização.
8. Se não conseguir corrigir qualquer falha através destas instruções, devolva o aparelho ao revendedor local.

### INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

1. Antes de ligar a botija de gás, verifique se os vedantes (entre o fogão e a botija de gás) estão colocados e em bom estado.
2. Não utilize o fogão se os vedantes estiverem danificados ou gastos. Não utilize um fogão com fugas, danificado ou que não esteja a funcionar corretamente.
3. Este fogão destina-se apenas a ser utilizado no exterior. Nunca o utilize dentro de tendas, espaços fechados ou veículos. A sua utilização em espaços fechados pode provocar envenenamento por monóxido de carbono ou um incêndio.
4. Utilize o fogão numa superfície plana e horizontal.
5. Mantenha todos os materiais inflamáveis a pelo menos 1 metro de distância da parte superior e dos lados do fogão.
6. Uma pequena quantidade de gás pode escapar ao colocar ou retirar o cartucho de gás. Faça-o no exterior ou num local bem ventilado e afastado de fontes de ignição.
7. Se detetar uma fuga de gás (cheiro a gás), leve o fogão para o exterior, para uma área bem ventilada e sem chamas, para resolver o problema. Utilize água com sabão para verificar se existem fugas - nunca utilize uma chama.
8. Nunca utilize o aparelho com uma panela vazia
9. Nunca mova um fogão a arder ou quente. Em caso de manuseamento, deixe o fogão arrefecer após a utilização durante pelo menos 5 minutos antes de o desligar do cartucho de gás.
10. Nunca deixar o aparelho aceso sem vigilância.

### ESPECIFICAÇÃO:

Nome do produto: Fogão a gás Polaris com regulador de pressão

Material: Aço inoxidável, Liga de alumínio

Tamanho: [desdobrado] Ø114x95mm, Ø4,5x3,7pol

[dobrado] Ø49x82mm, Ø1,9x3,2pol

Tamanho do bico: 0,3mm

Peso: 76g, 2,7oz

Potência: 2,5kW, 8530BTU/h, 207g/h

Tipo de gás: Mistura de butano e propano

Categoria do aparelho EN521:

Pressão de vapor-Mistura de butano e propano

Tempo de ebulição [0,5L água]: 2min 14seg

Consumo [0,5L água]: 6,1g

[Testado no laboratório Fire Maple: temperatura inicial da água: 20 °C, temperatura ambiente: 20 °C, altitude: 50 metros acima do nível do mar, panela de teste: Fire Maple Feast 2]

## SUBSTITUIR O CARTUCHO DE GÁS:

1. Assegurar-se de que o cartucho está vazio antes de o substituir (agitar para verificar o ruído do líquido).
  2. Certifique-se de que os queimadores estão apagados antes de desligar o cartucho de gás.
  3. Rode o regulador da chama no sentido dos ponteiros do relógio até parar, certificando-se de que a chama está completamente apagada. Aguarde que o fogão arrefeça antes de substituir o cartucho.
  4. Verifique os selos antes de ligar uma nova botija de gás.
  5. Uma pequena quantidade de gás pode escapar durante a colocação ou remoção, por isso, faça-o numa área bem ventilada, longe de fontes de ignição como fogos abertos, lareiras eléctricas ect, e longe de pessoas.
  6. Nunca aperte demasiado o fogão na botija. Um aperto excessivo pode danificar o fogão ou a garrafa de combustível, provocando fugas de combustível.
  7. Se a ligação não parecer ou não parecer segura, ou se ouvir ou cheirar a fuga de gás e não conseguir parar o fluxo de gás, não utilize o fogão ou a botija de combustível. Desloque-o para uma área bem ventilada, longe de qualquer fonte de ignição, para localizar e parar a fuga.
  8. Monte sempre o recipiente de gás na posição vertical.
- 

## SUBSTITUIR O O-RING:

1. Utilize a extremidade romba de uma agulha de costura ou outras ferramentas adequadas para remover o O-ring antigo na parte inferior da válvula.
  2. Substitua-o pelo O-ring incluído, certificando-se de que a superfície é plana e não está rachada.
  3. Nunca utilize um objeto afiado ou pontiagudo como ferramenta, pois pode danificar a superfície do vedante.
  4. Colocar o novo O-ring com cuidado para evitar danificá-lo.
- 

## GARANTIA LIMITADA DE 3 ANOS:

Uma garantia limitada de 3 anos cobre todos os produtos Fire-Maple, incluindo defeitos ou falhas de fabrico.

A garantia não cobre produtos que tenham sido roubados, perdidos, mal manuseados ou danificados devido a utilização incorrecta.

Para mais pormenores, visite: [www.firemaplegear.com](http://www.firemaplegear.com)

## MODO DE UTILIZAÇÃO:

1. Verifique o fogão cuidadosamente. Certifique-se de que o regulador de chama está fechado e que a vedação entre o fogão e a cartucho de gás está em boas condições.
2. Conecte o fogão à cartucho de gás, desdobre os suportes para painéis.
3. Gire o regulador de chama no sentido anti-horário até que o gás comece a fluir. Acenda o fogão pela parte superior do queimador.
4. Pode ser vista uma chama amarela após o acendimento, e a chama pode não estar estável. A chama ficará azul e estável após alguns segundos, então o fogão estará pronto para uso.
5. Após o cozimento, feche o regulador de chama. Deixe esfriar por pelo menos 5 minutos antes de desconectar o fogão e a cartucho de gás.

## CUIDADO:

As peças acessíveis podem estar muito quentes, Manter as crianças afastadas do aparelho,

-----

## O QUE É UM REGULADOR DE PRESSÃO:

Um regulador de pressão é um sistema que regula a pressão de saída.

### Por que um regulador de pressão?

A pressão da cartucho de gás reduz quando está:

1. Em ambiente frio
2. Mantendo a saída por mais de 3 minutos

Como resultado da pressão mais fraca, a chama do queimador torna-se mais fraca. O regulador de pressão resolve este problema. Mantém uma saída constante resultando numa chama de queimador consistente.

### Como funciona o regulador de pressão?

1. Regulador de chama; 2. Câmara A; 3. Passagem B; 4. Câmara C; 5. Painéis ajustáveis; 6. Cartucho de gás

Após abrir a válvula, o gás flui para a câmara C através da passagem B. Os painéis ajustáveis regulam a pressão de saída comprimindo (quando a pressão fica mais fraca) ou ampliando o espaço (quando a pressão fica mais forte) na câmara C.

Quando a pressão dentro da cartucho de gás aumenta rapidamente para um certo nível (por exemplo, a cartucho de gás é aquecida pela luz solar forte ou por colocação incorrecta perto de uma fonte de calor), a passagem B será fechada automaticamente e o fogão parará de funcionar. Portanto, o regulador de pressão é também um dispositivo de segurança.

(NL)

## ALLEEN VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS KOOLMONOXIDEGEVAAR MONOXIDEGEVAAR

Deze brander kan koolmonoxide produceren, dat geen geur heeft. Gebruik in een afgesloten ruimte kan dodelijk zijn. Gebruik deze brander nooit in een afgesloten ruimte zoals een camper, tent, vestibule, auto of huis.

### **BELANGRIJK:**

Lees de instructies zorgvuldig door en maak uzelf vertrouwd met het apparaat voordat u dit product aansluit op een gasreservoir. Bewaar deze instructie voor toekomstig gebruik. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt met de butaanpropanmengselpatroon die voldoet aan EN417. Het kan gevaarlijk zijn om te proberen andere typen gasreservoirs aan te sluiten.

### **LET OP:**

Bereikbare onderdelen kunnen zeer heet zijn. Houd jonge kinderen uit de buurt van het apparaat.

---

### **ONDERHOUD, INSPECTIE EN VERZORGING:**

1. Houd het product droog en bewaar het in een droge omgeving.
2. Voer regelmatig inspecties en onderhoud uit.
3. Controleer voor gebruik of de brander goed werkt.
4. Als de branderkop vuil wordt, veeg deze dan af met een schone doek. Reinig de branderkop en de onderkant van de klep zodra er zichtbare verontreinigingen op het oppervlak zitten.
5. Gebruik de brander niet als deze beschadigd is of niet goed werkt.
6. Breng geen wijzigingen aan in de brander.
7. Inspecteer en reinig de brander na gebruik voordat u deze opbergt. Vocht, stof of vuil op de brander kan leiden tot verstopping of roest, waardoor ongelukken kunnen ontstaan. Inspecteer en reinig de brander voordat u deze opbergt om problemen bij het volgende gebruik te voorkomen.
8. Als u een storing niet kunt verhelpen met deze instructies, moet u het apparaat terugsturen naar de plaatselijke verkoper.

### **VEILIGHEIDSGEGEVINGEN:**

1. Controleer of de afdichtingen (tussen de brander en de gastank) op hun plaats zitten en in goede staat zijn voordat u de gascartridge aansluit.
  2. Gebruik het gasstelletje niet als de afdichtingen beschadigd of versleten zijn. Gebruik geen gasstelletje dat lekt, beschadigd is of niet goed werkt.
  3. Deze brander is alleen bedoeld voor gebruik buitenshuis. Gebruik de brander nooit in tenten, gesloten ruimtes of voertuigen. Gebruik in gesloten ruimtes kan leiden tot koolmonoxidevergiftiging of brand.
  4. Gebruik de brander op een plat, horizontaal oppervlak.
  5. Houd alle brandbare materialen op minstens 1 meter afstand van de bovenkant en zijkanten van de brander.
  6. Er kan een kleine hoeveelheid gas ontsnappen bij het aansluiten of losmaken van de gascartridge. Doe dit buiten of in een goed geventileerde ruimte uit de buurt van ontstekingsbronnen.
  7. Als u een gaslek ontdekt (gaslucht), breng het gasstelletje dan naar buiten naar een goed geventileerde, vlamvrije ruimte om het probleem op te lossen. Gebruik zeepwater om te controleren op lekken - gebruik nooit een vlam.
  8. Gebruik het fornuis nooit met een lege pan.
  9. Verplaats nooit een brandende of hete brander. Laat het gasstelletje na gebruik minstens 5 minuten afkoelen voordat u het loskoppelt van de gascartridge.
  10. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het brandt.
- 

### **SPECIFICATIE:**

Productnaam: Polaris gasfornuis met drukregelaar  
Materiaal: Rvs, Aluminiumlegering  
Afmetingen: (uitgevouwen) Ø114x95mm, Ø4,5x3,7inch  
(opgevouwen) Ø49x82mm, Ø1,9x3,2inch  
Nozzle Grootte: 0,3mm  
Gewicht: 76g, 2,7oz  
Vermogen: 2,5kW, 8530BTU/h, 207g/h  
Soort gas: Butaan en propan mengsel  
Apparaatcategorie EN521:  
Dampdruk-butaan en propan mengsel  
Kooktijd (0,5L water): 2min 14sec  
Verbruik (0,5L water): 6,1g  
(Getest in Fire Maple lab: oorspronkelijke watertemperatuur: 20°C, kamertemperatuur: 20°C, hoogte: 50 meter boven zeeniveau, testpan: Fire Maple Feast 2 pan)

## **GASPATROON VERVANGEN:**

1. Zorg ervoor dat de cartridge leeg is voordat je hem terugplaatst [schudden om te controleren op vloeistofruis].
2. Zorg ervoor dat de branders gedooft zijn voordat u het gaspatroon loskoppelt.
3. Draai de vlamregelaar rechtsom tot de aanslag en zorg ervoor dat de vlam volledig uit is. Wacht tot de brander is afgekoeld voordat u het gaspatroon terugplaatst.
4. Controleer de afdichtingen voordat u een nieuwe gastank aansluit.
5. Er kan een kleine hoeveelheid gas ontsnappen tijdens het aansluiten of loskoppelen, dus doe dit in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van ontstekingsbronnen zoals open vuur, elektrische open haard ect, en uit de buurt van mensen.
6. Draai de brander nooit te vast op de gastank. Te vast aandraaien kan de brander of de gastank beschadigen, waardoor brandstof kan lekken.
7. Als de aansluiting niet veilig lijkt of aanvoelt, of als u lekkend gas hoort of ruikt en de gasstroom niet kunt stoppen, gebruik de brander of de gastank dan niet. Verplaatst de brander naar een goed geventileerde ruimte uit de buurt van een ontstekingsbron om het lek op te sporen en te dichten.
8. Monteer de gastank altijd rechtop.

---

## **VERVANG DE O-RING:**

1. Gebruik het stompe uiteinde van een naanaald of ander geschikt gereedschap om de oude O-ring aan de onderkant van het ventiel te verwijderen.
2. Vervang deze door de bijgeleverde O-ring en zorg ervoor dat het oppervlak vlak en niet gebarsten is.
3. Gebruik nooit een scherp of puntig voorwerp als gereedschap dat het afdichtingsoppervlak kan beschadigen.
4. Plaats de nieuwe o-ring voorzichtig om beschadiging te voorkomen.

---

## **3 JAAR BEPERKTE GARANTIE:**

Een beperkte garantie van 3 jaar dekt alle Fire-Maple producten, inclusief fabricagefouten of defecten.

De garantie geldt niet voor producten die zijn gestolen, verloren, verkeerd gebruikt of beschadigd door onjuist gebruik.

Ga voor meer informatie naar: [www.firemaplegear.com](http://www.firemaplegear.com)

## **HOE TE GEBRUIKEN:**

1. Controleer het fornuis zorgvuldig. Zorg ervoor dat de vlamregelaar is gesloten en dat de afdichting tussen het fornuis en de gaspatroon in goede staat is.
2. Sluit het fornuis aan op de gaspatroon, vouw de potstanden uit.
3. Draai de vlamregelaar tegen de klok in totdat gas begint te stromen. Steek het fornuis aan via de branderbovenkant.
4. Na het aansteken kan een gele vlam zichtbaar zijn en de vlam kan onstabiel zijn. De vlam wordt na enkele seconden blauw en stabiel, waarna het fornuis klaar voor gebruik is.
5. Sluit na het koken de vlamregelaar. Laat minstens 5 minuten afkoelen alvorens het fornuis en de gaspatroon los te koppelen.

## **LET OP:**

Bereikbare onderdelen kunnen zeer heet zijn. Houd jonge kinderen uit de buurt van het apparaat.

---

## **WAT IS EEN DRUKREGELAAR:**

Een drukregelaar is een systeem dat de uitgangsdruk regelt.

### **Waarom een drukregelaar?**

De druk in de gaspatroon vermindert wanneer deze zich bevindt:

1. In koude omgeving
2. Langer dan 3 minuten continu output

Als gevolg van zwakkere druk wordt de brandervlam zwakker. De drukregelaar lost dit probleem op. Het handhaaft een consistente output wat resulteert in een consistente brandervlam.

### **Hoer werkt de drukregelaar?**

1. Vlamregelaar; 2. A kamer; 3. B doorgang; 4. C kamer;
5. Verstelbare panelen; 6. Gaspatroon

Na het openen van het ventiel stroomt gas naar de C-kamer via de B-doorgang. Verstelbare panelen reguleren de uitgangsdruk door de ruimte in de C-kamer te comprimeren (wanneer de druk zwakker wordt) of te vergroten (wanneer de druk sterker wordt).

Wanneer de druk in de gaspatroon snel toeneemt tot een bepaald niveau (bijvoorbeeld, de gaspatroon wordt verhit door sterk zonlicht of door verkeerde plaatsing nabij een warmtebron), wordt de B-doorgang automatisch gesloten en stopt het fornuis met werken. Daarom is de drukregelaar ook een apparaat voor veiligheidsdoeleinden.

(NO)



## KUN TIL UTENDØRS BRUK KARBONMONOKSID MONOKSIDFARE

Denne ovnen kan produsere karbonmonoksid, som ikke lukter. Bruk i et lukket rom kan være livsfarlig. Bruk aldri denne ovnen i et lukket rom, f.eks. i en bil, et telt, en vestibyle, en bil eller et hjem.

### VIKTIG:

Les instruksjonene nøye og gjør deg kjent med apparatet før du kobler dette produktet til gassbeholderen. Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk. Dette apparatet skal kun brukes med butan-propan-blandingspatronen som er i samsvar med EN417. Det kan være farlig å forsøke å montere andre typer gassbeholdere.

### FORSIKTIG:

Tilgjengelige deler kan være svært varme. Hold små barn borte fra apparatet.

### VEDLIKEHOLD, INSPEKSJON OG STELL:

1. Hold produktet tørt og oppbevar det i tørre omgivelser.
2. Utfør regelmessig inspeksjon og vedlikehold.
3. Kontroller at ovnen fungerer som den skal før bruk.
4. Tørk av ovenns hode med en ren klut hvis det blir skittent. Rengjør brennerhodet og bunnen av ventilen når det er synlige urenheter på overflaten.
5. Ikke bruk ovnen hvis den er skadet eller ikke fungerer som den skal.
6. Ikke gjør endringer på ovnen.
7. Etter bruk må du inspisere og rengjøre ovnen før du legger den i esken for oppbevaring. Fuktighet, støv eller rusk som fester seg til ovnen kan føre til tilstopping eller rust, noe som kan føre til ulykker. Inspiser og rengjør derfor ovnen før du oppbevarer den, slik at du unngår problemer neste gang du skal bruke den.
8. Hvis du ikke kan utbedre eventuelle feil ved hjelp av disse instruksjonene, må du returnere apparatet til den lokale forhandleren.

### SIKKERHETSINFORMASJON:

1. Kontroller at tetningene (mellom komfyren og gassbeholderen) er på plass og i god stand før du kobler til gasspatronen.
2. Ikke bruk komfyren hvis pakningene er skadet eller slitt. Ikke bruk en ovn som lekker, er skadet eller ikke fungerer som den skal.
3. Denne ovnen er kun beregnet for utendørs bruk. Bruk den aldri inne i telt, lukkede rom eller kjøretøy. Bruk i lukkede rom kan føre til karbonmonoksidforgiftning eller brann.
4. Bruk ovnen på en flat, horisontal overflate.
5. Hold alle brennbare materialer minst 1 meter unna toppen og sidene av ovnen.
6. En liten mengde gass kan slippe ut når du setter på eller tar av gasspatronen. Gjør dette utendørs eller i et godt ventilert område borte fra antennelseskilder.
7. Hvis du oppdager en gasslekkasje [gasslukt], må du ta komfyren med ut i et godt ventilert, flammefritt område for å løse problemet. Bruk såpevann for å se etter lekkasjer - bruk aldri en flamme.
8. Bruk aldri apparatet med tom gryte
9. Flytt aldri en brennende eller varm ovn. Ved håndtering, la komfyren avkjøles i minst 5 minutter etter bruk før du kobler den fra gasspatronen.
10. La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er tent.

### SPESIFIKASJON:

Produktnavn: Polaris gasskomfyr med trykkregulator

Materiale: Rustfritt stål, Aluminiumlegering

Størrelse: [utfoldet] Ø114x95mm, Ø4,5x3,7tommer

[sammenfoldet] Ø49x82mm, Ø1,9x3,2tommer

DyseStørrelse: 0,3mm

Vekt: 7,6g, 2,7oz

Effekt: 2,5kW, 8530BTU/h, 207g/h

Type gass: Butan- og propanblanding

Apparatkategori EN521:

Damptrykk-butan og propanblanding

Koketid [0,5L vann]: 2min 14sek

Forbruk [0,5L vann]: 6,1g

[Testet i Fire Maple laboratorium: opprinnelig vanntemperatur: 20°C, romtemperatur: 20°C, høyde: 50 meter over havet, testkjele: Fire Maple Feast 2 kjele]

## SKIFT UT GASSPATRONEN:

1. Kontroller at gasspatronen er tom før du skifter den ut (rist for å sjekke om det er væskestøyl).
  2. Sørg for at brennerne er slukket før du kobler fra gasspatronen.
  3. Vri flammekontrollen med klokken til den stopper, og sørg for at flammen er helt slukket. Vent til komfyren er avkjølt før du setter tilbake gasspatronen.
  4. Kontroller tetningene før du kobler til en ny gassbeholder.
  5. En liten mengde gass kan slippe ut under til- eller frakobling, så utfør dette i et godt ventilert område borte fra antennelseskilder som åpen ild, elektrisk peis e.l., og borte fra mennesker.
  6. Komfyren må aldri strammes for hardt på beholderen. Hvis du strammer for hardt, kan det skade ovnen eller brennstoffbeholderen og føre til at brennstoff lekker ut.
  7. Hvis tilkoblingen ikke ser sikker ut eller føles sikker, eller hvis du hører eller lukter gasslekkasje og ikke kan stoppe gassstrømmen, må du ikke bruke komfyren eller brennstoffbeholderen. Flytt den til et godt ventilert område borte fra enhver antennelseskilde for å lokalisere og stoppe lekkasjen.
  8. Monter alltid gassbeholderen i oppreist stilling.
- 

## BYTT UT O-RINGEN:

1. Bruk den stumpe enden av en synål eller annet egnet verktøy til å fjerne den gamle O-ringen i bunnen av ventilen.
  2. Skift den ut med den medfølgende O-ringen, og pass på at overflaten er flat og ikke sprukket.
  3. Bruk aldri skarpe eller spisse gjenstander som verktøy, da dette kan skade tetningsoverflaten.
  4. Monter den nye o-ringen med forsiktighet for å unngå å skade den.
- 

## 3 ÅRS BEGRENSET GARANTI:

En 3-års begrenset garanti dekker alle Fire-Maple-produkter, inkludert produksjonsfeil eller -svikt. Garantien dekker ikke produkter som er stjålet, mistet, feilbehandlet eller skadet på grunn av feil bruk. For mer informasjon, besøk: [www.firemaplegear.com](http://www.firemaplegear.com)

## SLIK BRUKER DU DEN:

1. Sjekk komfyren nøye. Forsikre deg om at flammejusteringen er lukket og at tetningen mellom komfyren og gasskapselen er i god stand.
2. Koble komfyren til gasskapselen, brett ut stativene.
3. Vrid flammejusteringen mot klokken til gassen begynner å strømme. Tenn komfyren gjennom brennertoppen.
4. En gul flamme kan ses etter tenning, og flammen kan være ustabil. Flammen vil bli blå og stabil etter noen sekunder, deretter er komfyren klar for bruk.
5. Etter matlaging er ferdig, lukk flammejusteringen. Avkjøl i minst 5 minutter før du kobler fra komfyren og gasskapselen.

## FORSIKTIG:

Tilgjengelige deler kan være svært varme. Hold små barn borte fra apparatet.

-----

## HVA ER EN TRYKKREGULATOR:

En trykkregulator er et system som regulerer utgangstrykket.

### Hvorfor trykkregulator?

Trykket i gasskapselen reduseres når den er:

1. I kaldt miljø
2. Kontinuerlig utslipp i mer enn 3 minutter

Som et resultat av svakere trykk, blir brennerflammen svakere. Trykkregulatoren løser dette problemet. Den opprettholder en konsekvent ytelse som resulterer i en konsekvent brennerflamme.

### Hvordan fungerer trykkregulatoren?

1. Flammejustering; 2. A kammer; 3. B passasje; 4. C kammer;
5. Justerbare paneler; 6. Gasskapsel

Etter åpning av ventilen strømmer gass til C-kammeret gjennom B-passasjen. Justerbare paneler regulerer utgangstrykket ved å komprimere (når trykket blir svakere) eller forstørre plassen (når trykket blir sterkere) i C-kammeret.

Når trykket inni gasskapselen øker raskt til et visst nivå (for eksempel, gasskapselen varmes opp av sterkt sollys eller av feil plassering i nærheten av varmekilde), vil B-passasjen stenge automatisk og komfyren vil slutte å arbeide. Derfor er trykkregulatoren også en enhet for sikkerhetsformål.

(LT)

## NAUDOTI TIK LAUKE ANGLIS MONOKSIDO PAVOJUS

Ši krosnelė gali gaminti anglies monoksidą, kuris neturi kvapo. Naudodami ją uždaroje patalpoje galite žūti. Niekada nenaudokite šios viryklės uždaroje erdvėje, pavyzdžiui, kemperyje, palapinėje, prieangyje, automobilyje ar namuose.

### SVARBU:

Prieš prijungdami šį gaminį prie dujų talpyklos atidžiai perskaitykite instrukcijas ir susipažinkite su prietaisu. Saugokite šią instrukciją, kad galėtumėte ją pasinaudoti ateityje. Šį prietaisą galima naudoti tik su butano ir propano mišinio kasete, atitinkančia standartą EN 417. Gali būti pavojinga bandyti montuoti kitų tipų dujų talpyklas.

### ĮSPĖJIMAS:

Prieinamos dalys gali būti labai karštos. Maži vaikai neturi būti šalia prietaiso.

### VEDLIKEHOLD, INSPEKSIJON OG STELL:

1. Laikykite produktą sausu ir saugokite sausoje aplinkoje.
2. Atlikite reguliarias apžiūras ir techninę priežiūrą.
3. Prieš naudojimą įsitikinkite, kad viryklė veikia tinkamai.
4. Jei viryklės galvutė susitępa, nuvalykite ją švariu skudurėliu. Valykite degiklio galvutę ir vožtuvo apačią, kai ant paviršiaus matosi nešvarumai.
5. Nenaudokite viryklės, jei ji yra sugadinta ar veikia netinkamai.
6. Negalima modifikuoti krosnelės.
7. Po naudojimo patikrinkite ir išvalykite krosnelę prieš ją sudėdami į dėklą saugojimui. Drėgmė, dulksė ar nešvarumai, prilipę prie krosnelės, gali sukelti užsikimšimą ar rūdijimą, o tai gali sukelti nelaimingus atsitikimus. Todėl prieš saugojimą patikrinkite ir išvalykite krosnelę, kad išvengtumėte problemų ją naudojant kitą kartą.
8. Jei pagal šias instrukcijas negalite pašalinti gedimo, gražinkite prietaisą vietos pardavėjui.

### SIKKERHETSINFORMASJON:

1. Prieš prijungdami dujų balioną, patikrinkite, ar sandarikliai (tarp viryklės ir dujų baliono) yra savo vietoje ir geros būklės.
2. Nenaudokite viryklės, jei sandarikliai yra pažeisti ar susidėvėję. Nenaudokite viryklės, kuri yra nesandari, pažeista ar neveikia tinkamai.
3. Ši viryklė skirta naudoti tik lauke. Niekada nenaudokite jos palapinėje, uždaroje erdvėje ar transporto priemonėje. Naudojimas uždaroje erdvėje gali sukelti apsinuodijimą anglies monoksidu ar gaisrą.
4. Viryklę naudokite ant lygaus, horizontalaus paviršiaus.
5. Visas degias medžiagas laikykite ne mažiau kaip 1 metro atstumu nuo viryklės viršaus ir šonų.
6. Įdedant ar išimant dujų balionėlį gali išsiskirti nedidelis dujų kiekis. Tai darykite lauke arba gerai vėdinamoje vietoje, toliau nuo ugnies šaltinių.
7. Jei pastebite dujų nuotėkį (dujų kvapą), išneškite viryklę į gerai vėdinamą, be ugnies vietą, kad išspręstumėte problemą. Nuotėkiams patikrinti naudokite muiluotą vandenį – niekada nenaudokite liepsnos.
8. Niekada nenaudokite prietaiso su tuščiu puodu.
9. Niekada neperkelkite degančios ar karštos krosnelės. Naudojimo metu leiskite krosnlei atvėsti mažiausiai 5 minutes prieš atjungiant dujų balioną.
10. Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis yra įjungtas.

### SPESIFIKASJON:

Produkto pavadinimas: Polaris slėgio regulatoriaus dujinė viryklė  
Medžiaga: Nerūdijantis plienas, Aliuminio lydinys  
Dydis: (išskleistas) Ø114x95mm, Ø4.5x3,7colio  
(suskleistas) Ø49x82mm, Ø1.9x3.2colio  
Purškimo anga: 0,3mm  
Svoris: 7,6g, 2,7oz  
Galía: 2,5kW, 8530BTU/h, 207g/h  
Dujų tipas: Butano ir propano mišinys  
Prietaiso kategorija EN521:  
Garų slėgis-butano ir propano mišinys  
Virtimo laikas (0,5L vandens): 2min 14sek  
Sunaudojimas (0,5L vandens): 6,1g  
(Išbandyta Fire Maple laboratorijoje: pradinė vandens temperatūra: 20 C , kambario temperatūra: 20 C , aukštis: 50 metrai virš jūros lygio, bandymo puodas: Fire Maple Feast 2 puodas)

## DUJŲ KASETĖS KEITIMAS:

1. Prieš keisdami kasetę įsitikinkite, kad ji tuščia (paburkštekite, kad išgirstumėte skysčio garsą).
2. Prieš atjungdami dujų kasetę įsitikinkite, kad degikliai užgesinti.
3. Pasukite liepsnos reguliatorių pagal laikrodžio rodyklę, kol jis sustos, užtikrindami, kad liepsna visiškai užgeso. Prieš keisdami kasetę palaukite, kol voryklė atvės.
4. Prieš jungiant naują dujų indą patikrinkite sandariklius.
5. Prijungiant ar atjungiant gali išsiskirti nedidelis kiekis dujų, todėl tai darykite gerai vėdinamoje erdvėje, toli nuo uždegimo šaltinių, tokių kaip atvira ugnis, elektros kaminas ir kt., ir toli nuo žmonių.
6. Niekada per stipriai neužsukite voryklės ant indo. Per didelis priveržimas gali pažeisti voryklę ar dujų indą, sukeldamas dujų nutekėjimą.
7. Jei jungtis neatrodo ar nejaučiama patikima, arba jei girdite ar užuodiate dujų nutekėjimą ir negalite ju sustabdyti, nenaudokite nei voryklės, nei kuro indo. Perkelkite jį į gerai vėdinamą vietą, toli nuo bet kokių uždegimo šaltinių, kad galėtumėte nustatyti ir pašalinti nutekėjimą.
8. Visada statykite dujų indą vertikaliai.

## TARPINIO ŽIEDO KEITIMAS:

1. Norėdami pašalinti seną tarpinį žiedą iš vožtuvo apačios, naudokite siuvimo adatos bukią galą ar kitus tinkamus įrankius.
2. Pakeiskite jį į komplektą įtrauktą tarpinį žiedu, užtikrindami, kad paviršius yra lygus ir neįtrūkęs.
3. Niekada nenaudokite aštrių ar smailių objektų kaip įrankių, nes jie gali pažeisti sandariklio paviršių.
4. Naują tarpinį žiedą įdėkite atsargiai, kad jo nepažeistumėte.

## 3 METŲ RIBOTA GARANTIJA:

Visiems "Fire-Maple" gaminiams taikoma 3 metų ribota garantija, įskaitant gamybos defektus ar gedimus. Garantija netaikoma pavogtiems, pamestiems, netinkamai laikomiems ar dėl netinkamo naudojimo sugadintiems gaminiams. Daugiau informacijos rasite adresu: [www.firemaplegear.com](http://www.firemaplegear.com)

## KAIP NAUDOTI:

1. Atidžiai patikrinkite voryklę. Įsitikinkite, kad liepsnos reguliatorius uždarytas ir kad sandariklis tarp voryklės ir dujų kartušio yra geros būklės.
2. Prijunkite voryklę prie dujų kartušio, išskleiskite puodų stovus.
3. Pasukite liepsnos reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę, kol dujos pradės tekėti. Uždekite voryklę per degiklio viršų.
4. Uždegus gali būti matoma geltona liepsna, o liepsna gali būti nestabili. Po kelių sekundžių liepsna pavirs mėlyna ir taps stabili, tada voryklė bus paruošta naudoti.
5. Baigę virinti, uždarykite liepsnos reguliatorių. Atvėsinkite bent 5 minutes prieš atjungdami voryklę ir dujų kartušį.

## ĮSPĖJIMAS:

Prieinamos dalys gali būti labai karštos. Laikykite mažus vaikus atokiau nuo prietaiso.

## KAS YRA SLĖGIO REGULIATORIUS:

Slėgio reguliatorius yra sistema, reguliuojanti išėjimo slėgį.

### Kodėl slėgio reguliatorius?

Dujų kartušio slėgis sumažėja, kai jis yra:

1. Šaltoje aplinkoje
2. Išlaikant išėjimą ilgiau nei 3 minutes

Dėl silpnesnio slėgio degiklio liepsna silpsta. Slėgio reguliatorius išsprendžia šią problemą. Jis palaiko nuosekly išėjimą, todėl liepsna išlieka pastovi.

### Kaip veikia slėgio reguliatorius?

1. Liepsnos reguliatorius; 2. A kamera; 3. B praėjimas; 4. C kamera;
5. Reguluojami plokštumai; 6. Dujų kartušis

Atidarius vožtuvą, dujos teką į C kamerą per B praėjimą. Reguluojami plokštumai reguliuoja išėjimo slėgį suspaudžiant (kai slėgis silpsta) arba padidindami erdvę (kai slėgis stiprėja) C kameroje.

Kai slėgis dujų kartušio viduje padidėja iki tam tikro lygio (pavyzdžiui, dujų kartušis įkaista nuo stipraus saulės šviesos arba dėl netinkamo padėjimo šilumos šaltinio šalia), B praėjimas automatiškai užsidaro ir voryklė nustoja veikti. Todėl slėgio reguliatorius taip pat yra saugos įrenginys.

(DA)

## KUN TIL UDENDØRS BRUG KULILTE MONOXIDFARE

Dette komfur kan producere kulilte, som ikke har nogen lugt. Hvis man bruger den i et lukket rum, kan man dø af det. Brug aldrig dette komfur i et lukket rum som f.eks. en campingvogn, et telt, et vindfang, en bil eller et hjem.

### VIGTIGT:

Læs instruktionerne omhyggeligt, og gør dig bekendt med apparatet, før du tilslutter dette produkt til gasbeholderen. Opbevar denne instruktion til fremtidig brug. Dette apparat må kun bruges med butan-propan-blandingspatronen, der overholder EN417. Det kan være farligt at forsøge at montere andre typer gasbeholdere.

### FORSIGTIG:

Tilgængelige dele kan være meget varme. Hold små børn væk fra apparatet.

---

### VEDLIGEHOLDELSE, INSPEKTION OG PLEJE:

1. Hold produktet tørt, og opbevar det i tørre omgivelser.
2. Udfør regelmæssig inspektion og vedligeholdelse.
3. Sørg for, at brændeovnen fungerer korrekt før brug.
4. Hvis brænderhovedet bliver snavset, skal det tørres af med en ren klud. Rengør brænderhovedet og bunden af ventilen, når der er synlige urenheder på overfladen.
5. Brug ikke brændeovnen, hvis den er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
6. Der må ikke foretages ændringer på ovnen.
7. Efter brug skal ovnen inspiceres og rengøres, før den lægges i kufferten til opbevaring. Fugt, støv eller snavs, der sætter sig fast på ovnen, kan forårsage tilstopning eller rust og give anledning til ulykker. Så inspicer og rengør ovnen, før du opbevarer den, så du undgår problemer, når du bruger den næste gang.
8. Hvis du ikke kan afhjælpe en fejl ved hjælp af disse instruktioner, skal du returnere apparatet til den lokale forhandler.

### SIKKERHEDSOPLYSNINGER:

1. Kontrollér, at pakningerne (mellem komfuret og gasbeholderen) er på plads og i god stand, før du tilslutter gaspatronen.
2. Brug ikke komfuret, hvis pakningerne er beskadigede eller slidte. Brug ikke et komfur, der er utæt, beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
3. Dette komfur er kun til udendørs brug. Brug den aldrig i telte, lukkede rum eller køretøjer. Brug i lukkede rum kan føre til kulilteforgiftning eller brand.
4. Brug ovnen på en flad, vandret overflade.
5. Hold alle brændbare materialer mindst 1 meter væk fra brændeovnens top og sider.
6. En lille mængde gas kan slippe ud, når gaspatronen sættes på eller tages af. Gør dette udenfor eller i et godt ventileret område væk fra antændelseskilder.
7. Hvis du opdager en gaslækage (lugt af gas), skal du tage brændeovnen med udenfor i et godt ventileret, flammefrit område for at løse problemet. Brug sæbevand til at tjekke for lækager - brug aldrig en flamme.
8. Brug aldrig apparatet med en tom gryde
9. Flyt aldrig et brændende eller varmt komfur, i tilfælde af håndtering skal du lade komfuret køle af efter brug i mindst 5 minutter, før du kobler det fra gaspatronen.
10. Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det er tændt.

---

### SPECIFIKATION:

Produkt navn: Polaris gasrill med trykregulator

Materiale: Rustfrit stål, Aluminiumlegering

Størrelse: (udfoldet) Ø114x95mm, Ø4,5x3,7tommer

(sammenfoldet) Ø49x82mm, Ø1,9x3,2tommer

Dysetørrelse: 0,3mm

Vægt: 76g, 2,7oz

Effekt: 2,5kW, 8530BTU/h, 207g/h

Gastype: Butan- og propanblanding

Apparatkategori EN521:

Damptryk-butan og propanblanding

Kogetid [0,5L vand]: 2min 14sek

Forbrug [0,5L vand]: 6,1g

[Testet i Fire Maple laboratoriet: oprindelig vandtemperatur: 20 C, stuetemperatur: 20 C, højde: 50 meter over havets overflade, testgryde: Fire Maple Feast 2 gryde]

## UDSKIFT GASPATRONEN:

1. Sørg for, at patronen er tom, før du udskifter den [lyst for at kontrollere, om der er væskestøj].
  2. Sørg for, at brænderne er slukket, før du frakobler gaspatronen.
  3. Drej flammekontrollen med uret, indtil den stopper, og sørg for, at flammen er helt slukket. Vent på, at ovnen køler af, før du sætter patronen i igen.
  4. Kontrollér tætningerne, før du tilslutter en ny gasbeholder.
  5. Der kan slippe en lille mængde gas ud under tilslutning eller afmontering, så udfør dette i et godt ventileret område væk fra antændelseskilder som åben ild, elektrisk pejs osv. og væk fra mennesker.
  6. Spænd aldrig brænderen for hårdt på beholderen. Overspænding kan beskadige brændeovnen eller beholderen og forårsage brændstoffækage.
  7. Hvis forbindelsen ikke ser sikker ud eller føles sikker, eller hvis du hører eller lugter udsvivende gas og ikke kan stoppe gasstrømmen, må du ikke bruge brændeovnen eller brændstofbeholderen. Flyt den til et godt ventileret område væk fra enhver antændelseskilde for at lokalisere og stoppe lækagen.
  8. Monter altid gasbeholderen i lodret position.
- 

## UDSKIFT O-RINGEN:

1. Brug den stumpe ende af en synål eller andet egnet værktøj til at fjerne den gamle O-ring i bunden af ventilen.
  2. Udskift den med den medfølgende O-ring, og sørg for, at overfladen er flad og ikke revnet.
  3. Brug aldrig skarpe eller spidse genstande som værktøj, da de kan beskadige tætningsoverfladen.
  4. Monter den nye O-ring med forsigtighed for at undgå at beskadige den.
- 

## 3 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI:

En 3-årig begrænset garanti dækker alle Fire-Maple-produkter, herunder produktionsfejl eller -svigt. Garantien dækker ikke produkter, der er stjålet, mistet, håndteret forkert eller beskudiget på grund af forkert brug. For flere detaljer, besøg: [www.firemaplegear.com](http://www.firemaplegear.com)

## SÅDAN BRUGER DU DEN:

1. Kontrollér komfuret omhyggeligt. Sørg for, at flammejusteringen er lukket, og at tætningen mellem komfuret og gaspatronen er i god stand.
2. Tilslut komfuret til gaspatronen, udfold grydestativerne.
3. Drej flammejusteringen mod uret, indtil gas begynder at strømme. Tænd komfuret gennem brænderens top.
4. En gul flamme kan ses efter tænding, og flammen kan være ustabil. Flammen vil blive blå og stabil efter flere sekunder, derefter er komfuret klar til brug.
5. Efter madlavning er færdig, luk flammejusteringen. Afkøl i mindst 5 minutter før du frakobler komfuret og gaspatronen.

## FORSIGTIG:

Tilgængelige dele kan være meget varme. Hold små børn væk fra apparatet.

---

## HVAD ER EN TRYKREGULATOR:

En trykregulator er et system, der regulerer udgangstrykket.

### Hvorfor trykregulator?

Trykket i gaspatronen reduceres, når den er:

1. I koldt miljø
2. Kontinuerlig output i mere end 3 minutter

Som et resultat af svagere tryk bliver brænderflammen svagere, Trykregulatoren løser dette problem. Den opretholder en konsistent output, hvilket resulterer i en konsistent brænderflamme.

### Hvordan fungerer trykregulatoren?

1. Flammejustering; 2. A kammer; 3. B passage; 4. C kammer; 5. Justerbare paneler; 6. Gaspatron

Efter åbning af ventilen strømmer gas til C-kammeret gennem B-passage. Justerbare paneler regulerer udgangstrykket ved at komprimere (når trykket bliver svagere) eller forstørre pladsen (når trykket bliver stærkere) i C-kammeret.

Når trykket inde i gaspatronen stiger hurtigt til et vist niveau (for eksempel, gaspatronen opvarmes af stærkt sollys eller af forkert placering i nærheden af varmekilde), vil B-passage lukke automatisk, og komfuret stopper med at arbejde. Derfor er trykregulatoren også en anordning til sikkerhedsformål.

(SV)

## ENDAST FÖR UTMOMHUSBRUK KOLMONOXID MONOXID FARA

Denna spis kan avge kolmonoxid, som inte har någon lukt. Om du använder den i ett slutet utrymme kan du dö. Använd aldrig kaminen i ett slutet utrymme som t.ex. en husbil, ett tält, ett vindfång, en bil eller ett hem.

### VIKTIGT:

Läs instruktionerna noggrant och bekanta dig med apparaten innan du ansluter produkten till gasbehållaren. Förvara denna instruktion för framtida bruk. Denna apparat får endast användas med en patron för butan-propanblandning som uppfyller kraven i EN417. Det kan vara farligt att försöka montera andra typer av gasbehållare.

### FÖRSIKTIGHET:

Åtkomliga delar kan vara mycket varma. Håll små barn borta från apparaten.

### UNDERHÅLL, INSPEKTION OCH SKÖTSEL:

1. Håll produkten torr och förvara den i en torr miljö.
2. Utför regelbundna inspektioner och underhåll.
3. Kontrollera att kaminen fungerar korrekt före användning.
4. Torka av spishuvudet med en ren trasa om det blir smutsigt. Rengör brännarhuvudet och ventilens botten när det finns synliga orenheter på ytan.
5. Använd inte kaminen om den är skadad eller inte fungerar som den ska.
6. Modifiera inte kaminen.
7. Inspektera och rengör kaminen efter användning innan du lägger tillbaka den i förvaringsväskan. Eftersom fukt, damm eller skräp som fastnar på kaminen kan orsaka igensättning eller rost, vilket kan leda till olyckor. Inspektera och rengör därför kaminen innan du förvarar den för att undvika problem när du använder den nästa gång.
8. Om du inte kan åtgärda något fel med hjälp av dessa anvisningar ska du lämna tillbaka apparaten till din lokala återförsäljare.

### SÄKERHETSINFORMATION:

1. Kontrollera att tätningarna (mellan kaminen och gasbehållaren) sitter på plats och är i gott skick innan du ansluter gaspatronen.
2. Använd inte kaminen om tätningarna är skadade eller slitna. Använd inte en spis som läcker, är skadad eller inte fungerar som den ska.
3. Kaminen är endast avsedd för utomhusbruk. Använd den aldrig i tält, slutna utrymmen eller fordon. Användning i slutna utrymmen kan leda till kolmonoxidförgiftning eller brand.
4. Använd kaminen på en plan, horisontell yta.
5. Håll allt brännbart material på minst 1 meters avstånd från kaminens ovansida och sidor.
6. En liten mängd gas kan läcka ut när gaspatronen sätts på eller tas bort. Gör detta utomhus eller i ett välventilerat område, långt från antändningskällor.
7. Om du upptäcker en gasläcka (gaslukt) ska du ta ut kaminen till ett välventilerat område där det inte finns några lågor och åtgärda problemet. Använd tvålatten för att kontrollera om det finns läckor - använd aldrig en låga.
8. Använd aldrig apparaten med tom kastrull
9. Flytta aldrig en brinnande eller varm spis. Vid hantering, låt spisen svalna i minst 5 minuter efter användning innan du kopplar bort den från gaspatronen.
10. Lämna aldrig apparaten obevakad när den är tänd.

### SPECIFIKATION:

Produktnamn: Polaris gasspis med tryckregulator

Material: Rostfritt stål, Aluminiumlegering

Storlek: (utplacerad) Ø114x95mm, Ø4,5x3,7tum

(ihopfällbar) Ø49x82mm, Ø1,9x3,2tum

Munstycksstorlek: 0,3mm

Vikt: 76g, 2,7oz

Effekt: 2,5kW, 8530BTU/h, 207g/h

Typ av gas: Butan- och propanblandning

Apparatkategori EN521:

Ångtryck-butan och propanblandning

Koktid [0,5L vatten]: 2min 14sek

Förbrukning [0,5L vatten]: 6,1g

[Testad i Fire Maple labb: ursprunglig vattentemperatur: 20 C,

rumstemperatur: 20 C, höjd: 50 meter över havet, testkastrull: Fire Maple Feast 2 kastrull]

## UDSKIFT GASPATRONEN:

1. Sørg for, at patronen er tom, før du udskifter den [lyst for at kontrollere, om der er væskestøj].
2. Sørg for, at brænderne er slukket, før du frakobler gaspatronen.
3. Drej flammekontrollen med uret, indtil den stopper, og sørg for, at flammen er helt slukket. Vent på, at ovnen køler af, før du sætter patronen i igen.
4. Kontrollér tætningerne, før du tilslutter en ny gasbeholder.
5. Der kan slippe en lille mængde gas ud under tilslutning eller afmontering, så udfør dette i et godt ventileret område væk fra antændelseskilder som åben ild, elektrisk pejs osv. og væk fra mennesker.
6. Spænd aldrig brænderen for hårdt på beholderen. Overspænding kan beskadige brændeovnen eller beholderen og forårsage brændstoftæke.
7. Hvis forbindelsen ikke ser sikker ud eller føles sikker, eller hvis du hører eller lugter udsvivende gas og ikke kan stoppe gasstrømmen, må du ikke bruge brændeovnen eller brændstofbeholderen. Flyt den til et godt ventileret område væk fra enhver antændelseskilde for at lokalisere og stoppe lækagen.
8. Monter altid gasbeholderen i lodret position.

## UDSKIFT O-RINGEN:

1. Brug den stumpe ende af en synål eller andet egnet værktøj til at fjerne den gamle O-ring i bunden af ventilen.
2. Udskift den med den medfølgende O-ring, og sørg for, at overfladen er flad og ikke revnet.
3. Brug aldrig skarpe eller spidse genstande som værktøj, da de kan beskadige tætningsoverfladen.
4. Monter den nye O-ring med forsigtighed for at undgå at beskadige den.

## 3 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI:

En 3-årig begrænset garanti dækker alle Fire-Maple-produkter, herunder produktionsfejl eller -svigt. Garantien dækker ikke produkter, der er stjålet, mistet, håndteret forkert eller beskadiget på grund af forkert brug. For flere detaljer, besøg: [www.firemaplegear.com](http://www.firemaplegear.com)

## SÅDAN BRUGER DU DEN:

1. Kontrollera spisen noggrant. Se till att flamreglaget är stängt och att tätningen mellan spisen och gaskassetten är i gott skick.
2. Anslut spisen till gaskassetten, fäll ut grynstöden.
3. Vrid flamreglaget moturs tills gas börjar flöda. Tänd spisen genom brännartoppen.
4. En gul flamma kan ses efter antändning, och flammen kan vara instabil. Flammen blir blå och stabil efter några sekunder, sedan är spisen redo att användas.
5. Efter matlagning är klar, stäng flamreglaget. Kyl av i minst 5 minuter innan du kopplar bort spisen och gaskassetten.

## FORSIGTIG:

Tillgängliga delar kan vara mycket heta. Håll små barn borta från apparaten.

## VAD ÄR EN TRYCKREGULATOR:

En tryckregulator är ett system som reglerar utgångstrycket.

### Varför tryckregulator?

Trycket i gaskassetten minskar när den är:

1. I kall miljö
2. Kontinuerlig output längre än 3 minuter

Som ett resultat av svagare tryck blir brännarfalman svagare. Tryckregulatorn löser detta problem. Den upprätthåller en konsekvent output vilket resulterar i en konsekvent brännarfalman.

### Hur fungerar tryckregulatorn?

1. Flamreglage; 2. A kammare; 3. B pass; 4. C kammare;
5. Justerbara paneler; 6. Gaskasset

Efter öppning av ventilen flödar gas till C-kammaren genom B-passen. Justerbara paneler reglerar utgångstrycket genom att komprimera (när trycket blir svagare) eller förstora utrymmet (när trycket blir starkare) i C-kammaren.

När trycket inuti gaskassetten ökar snabbt till en viss nivå (till exempel, gaskassetten värms upp av starkt solsken eller av fel placering i närheten av värmekälla), kommer B-passen att stängas automatiskt och spisen slår fungera. Därför är tryckregulatorn också en anordning för säkerhetsändamål.

**VAIN ULKOKÄYTTÖÖN TARKOITETTU HIILI  
HÄKÄVAARA**

Tämä liesi voi tuottaa hiilimonoksidia, jolla ei ole hajua. Sen käyttö suljetussa tilassa voi tappaa sinut. Älä koskaan käytä tätä liettä suljetussa tilassa, kuten matkailuautossa, teltassa, eteisessä, autossa tai kotona.

**TÄRKEÄÄ:**

Lue ohjeet huolellisesti ja tutustu laitteeseen ennen tämän tuotteen liittämistä kaasusäiliöön. Säilytä tämä ohje myöhempäälle käyttöä varten. Tätä laitetta saa käyttää vain EN417-standardin mukaisen butaani-propaniseospatruunan kanssa. Muuntyyppisten kaasusäiliöiden asentaminen voi olla vaarallista.

**VAROITUS:**

Käyttökelpoiset osat voivat olla hyvin kuumia. Pidä pienet lapset kaukana laitteesta.

**HUOLTO, TARKASTUS JA HOITO:**

1. Pidä tuote kuivana ja säilytä kuivassa ympäristössä.
2. Suorita säännölliset tarkastukset ja huolto.
3. Varmista kiukaan moitteeton toiminta ennen käyttöä.
4. Jos kiukaan pää likaantuu, pyyhi se puhtaalla liinalla, Puhdista polttimen pää ja venttiilin pohja, kun pinnalla on näkyviä epäpuhtauksia.
5. Älä käytä kiuasta, jos se on vaurioitunut tai toimii huonosti.
6. Älä muokkaa liettä.
7. Tarkasta ja puhdista liesi käytön jälkeen, ennen kuin laitat sen koteleonsa säilytystä varten. Koska kiukaaseen tarttunut kosteus, pöly tai roskat voivat aiheuttaa tukkeutumista tai ruostumista ja aiheuttaa onnettomuuksia. Tarkasta ja puhdista siis liesi ennen sen varastointia, jotta vältyt ongelmilta, kun käytät sitä seuraavaan kerran.
8. Jos et pysty korjaamaan mitään vikaa näiden ohjeiden avulla, palauta laite paikalliseen jälleenmyyjään.

**TURVALLISUUSTIEDOT:**

1. Tarkista, että tiivisteet (lieden ja kaasusäiliön välillä) ovat paikoillaan ja hyvässä kunnossa ennen kaasupatruunan liittämistä.
2. Älä käytä liettä, jos tiivisteet ovat vaurioituneet tai kuluneet. Älä käytä liettä, joka vuotaa, on vaurioitunut tai ei toimi oikein.
3. Tämä kiuas on tarkoitettu vain ulkokäyttöön. Älä koskaan käytä sitä teltoissa, suljetuissa tiloissa tai ajoneuvoissa. Sen käyttäminen suljetuissa tiloissa voi aiheuttaa hiilimonoksidimyrkytyksen tai tulipalon.
4. Käytä kiuasta tasaisella, vaakasuoralla pinnalla.
5. Pidä kaikki syttyvät materiaalit vähintään 1 metrin päässä kiukaan yläosasta ja sivuilta.
6. Kaasupatruunaa kiinnitettäessä tai irrotettaessa saattaa vapautua pieni määrä kaasua. Tee tämä ulkona tai hyvin ilmastoidussa tilassa kaukana syyttymislähteistä.
7. Jos havaitset kaasuvuodon (kaasun hajut), vie liesi ulos hyvin tuuletettuun, liekittömään tilaan ja puutu ongelmaan. Käytä saippuvettä vuotojen tarkistamiseen - älä koskaan käytä liekkiä.
8. Älä koskaan käytä laitetta tyhjän kattilan kanssa.
9. Älä koskaan siirrä palavaa tai kuumaa liettä. Käsitteilytapauksissa anna lieden jäähtyä käytön jälkeen vähintään 5 minuuttia ennen kuin irrotat sen kaasupatruunasta.
10. Älä koskaan jätä laitetta valvomatta, kun se on päällä.

**TEKNISET TIEDOT:**

Tuotteen nimi: Polaris painesäätimellä varustettu kaasuliesi

Materiaali: Ruostumatonta teräs, Alumiiniseos

Koko: (lavattuna) Ø114x95mm, Ø4,5x3,7tuumaa

(taitettuna) Ø49x82mm, Ø1,9x3,2tuumaa

Suuttimen koko: 0,3mm

Paino: 76g, 2,7oz

Teho: 2,5kW, 8530BTU/h, 207g/h

Kaasutyyppi: Butaani- ja propaaniseos

Laiteluokka EN521:

Höyrynpaine-butanaani ja propaaniseos

Kiehumisaika (0,5L vettä): 2min 14sek

Kulutus (0,5L vettä): 6,1g

(Testattu Fire Maple laboratoriossa: alkuperäinen veden lämpötila: 20 C, huonelämpötila: 20 C, korkeus: 50 metriä merenpinnan yläpuolella, testikattila: Fire Maple Feast 2 kattila)

## VAIHDA KAASUPATRUUNA:

1. Varmista, että patruuna on tyhjä ennen sen vaihtamista [ravista tarkistaaksesi, ettei siinä ole nestemäistä kohinaa].
2. Varmista, että polttimet on sammutettu ennen kaasupatruunan irrottamista.
3. Käännä liekin säädintä myötäpäivään, kunnes se pysähtyy, varmistaen, että liekki on kokonaan sammunut. Odota, että liesi jäähtyy ennen patruunan vaihtamista.
4. Tarkista tiivisteet ennen uuden kaasusäiliön liittämistä.
5. Pieni määrä kaasua saattaa päästä ulos kiinnityksen tai irrotuksen aikana, joten suorita tämä hyvin tuuletetussa tilassa, kaukana syttymislähteistä, kuten avotulesta, sähkökattokatasta ect, ja kaukana ihmisistä.
6. Älä koskaan kiristä liesi liian tiukasti kiinni kaasusäiliöön. Ylikiristäminen voi vahingoittaa liettä tai polttoainekanisteria ja aiheuttaa polttoainevuodon.
7. Jos liitos ei näytä tai tunnu turvalliselta tai jos kuulet tai haistat kaasuvuodon eikä kaasun virtausta voi pysäyttää, älä käytä kiuasta tai polttoainesäiliötä. Siirrä se hyvin tuuletettuun tilaan kaasun syttymislähteistä vuodon paikallistamiseksi ja pysäyttämiseksi.
8. Asenna kaasusäiliö aina pystyasentoon.

---

## VAIHDA O-RENGAS:

1. Irrota venttiilin pohjassa oleva vanha O-renkas ompeluneulan tylpällä kärjellä tai muulla sopivalla työkalulla.
2. Vaihda se mukana toimitettuun O-renkaaseen ja varmista, että pinta on tasainen eikä halkeile.
3. Älä koskaan käytä työkaluna terävää tai terävää esinettä, joka voi vahingoittaa tiivisteen pintaa.
4. Asenna uusi O-renkas varovasti, jotta se ei vahingoitu.

---

## 3 VUODEN RAJOITETTU TAKUU:

3 vuoden rajoitettu takuu kattaa kaikki Fire-Maple-tuotteet, mukaan lukien valmistusvirheet tai -vialt.

Takuu ei kata tuotteita, jotka on varastettu, kadotettu, käsitelty väärin tai jotka ovat vahingoittuneet väärinlaisen käytön vuoksi.

Lisätietoja on osoitteessa: [www.firemaplegear.com](http://www.firemaplegear.com)

## KUINKA KÄYTTÄÄ:

1. Tarkista liesi huolellisesti, Varmista, että liekkisäätimet on suljettu ja että liesi ja kaasupatruunan välinen tiiviste on hyvässä kunnossa.
2. Kytke liesi kaasupatruunaan, avaa astianpidikkeet.
3. Kierrä liekkisäätintä vastapäivään, kunnes kaasua alkaa virrata. Syytä liesi polttimen yläosasta.
4. Syttymisen jälkeen voi nähdä keltaisen liekin, ja liekki saattaa olla epävaka. Liekki muuttuu siniseksi ja vakaaksi muutaman sekunnin kuluttua, minkä jälkeen liesi on käyttövalmis.
5. Ruuanlaidon jälkeen sulje liekkisäädin. Jäädytä vähintään 5 minuuttia ennen kuin irrotat liesi ja kaasupatruunan.

## VAROITUS:

Käyttökelpoiset osat voivat olla hyvin kuumia. Pidä pienet lapset kaukana laitteesta.

---

## MIKÄ ON PAINESÄÄDIN:

Painesäädin on järjestelmä, joka säätlee lähtöpainetta.

### Miksi painesäädin?

Kaasupatruunan paine laskee, kun se on:

1. Kylmässä ympäristössä
2. Jatkuva syöttö yli 3 minuuttia

Heikkomman paineen seurauksena polttimen liekki heikkenee. Paineensäätimen ratkaisee tämän ongelman. Se ylläpitää jatkuvaa lähtöä, mikä johtaa jatkuvaan polttimen liekkiin.

### Kuinka painesäädin toimii?

1. Liekkisäädin; 2. A-kammio; 3. B-kulku; 4. C-kammio;
5. Säädettävät paneelit; 6. Kaasupatruuna

VENTTIILIN AVAAMISEN JÄLKEEN kaasua virtaa C-kammioon B-kulun kautta. Säädettävät paneelit säätävät lähtöpainetta puristamalla (kun paine heikkenee) tai laajentamalla tilaa (kun paine voimistuu) C-kammiossa.

Kun kaasupatruunan sisäinen paine nousee nopeasti tiettyyn tasoon (esimerkiksi kaasupatruuna lämpenee voimakkaassa auringonvalossa tai väärin sijoittamalla lämpölähteen lähellä), B-kulku sulkeutuu automaattisesti ja liesi lakkaa toimimasta. Siksi painesäädin on myös turvallisuuslaite.

(PL)



## WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ. NIE DOPUSZCZAJ MAŁYCH DZIECI DO URZĄDZENIA.

TA KUCHENKA MOŻE WYTWARZAĆ TLENEK WĘGLA, KTÓRY JEST BEZWONNY, UŻYWANIE JEJ W ZAMKNIĘTYM POMIESZCZENIU MOŻE PROWADZIĆ DO ŚMIERCI, NIGDY NIE UŻYWAJ TEJ KUCHENKI W ZAMKNIĘTYCH PRZESTRZENIACH, TAKICH JAK KAMPER, NAMIOT, PRZEDSIONEK, SAMOCHÓD CZY DOM.

### WAŻNE:

Przeczytaj uważnie instrukcję i zapoznaj się z urządzeniem przed podłączeniem go do pojemnika z gazem. Zachowaj tę instrukcję do przyszłego użytku. To urządzenie powinno być używane wyłącznie z wkładem zawierającym mieszankę butanu i propanu zgodnym z normą EN417. Próba użycia innych typów pojemników z gazem może być niebezpieczna.

### UWAGA:

Dostępne części mogą być bardzo gorące. Trzymaj małe dzieci z dala od urządzenia.

### KONSERWACJA, KONTROLA I PIELEGNACJA:

1. Przechowuj produkt w suchym miejscu i utrzymuj go w suchym stanie.
2. Przeprowadzaj regularne kontrole i konserwację.
3. Przed użyciem upewnij się, że kuchenka działa prawidłowo.
4. Jeśli głowica kuchenki (palnik) jest zabrudzona, przetrzyj ją czystą szmatką. Oczyszcz głowicę palnika i dolną część zaworu, gdy na powierzchni widoczne są zanieczyszczenia.
5. Nie używaj kuchenki, jeśli jest uszkodzona lub nie działa prawidłowo.
6. Nie modyfikuj kuchenki.
7. Po użyciu skontroluj i wyczyść kuchenkę przed umieszczeniem jej w etui do przechowywania. Wilgoć, kurz lub zanieczyszczenia przylegające do kuchenki mogą powodować zapychanie, rdzewienie i prowadzić do wypadków. Dlatego przed przechowywaniem dokładnie ją sprawdź i oczyść, aby uniknąć problemów podczas kolejnego użytkowania.
8. Jeśli nie możesz usunąć usterki zgodnie z instrukcją, zwróć urządzenie do lokalnego sprzedawcy lub skontaktuj się z importerem.

### ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

1. Sprawdź, czy uszczelki (między kuchenką, a kartuszem z gazem) są na swoim miejscu i w dobrym stanie przed podłączeniem kartusza gazowego.
2. Nie używaj kuchenki, jeśli uszczelka jest uszkodzona lub zużyta. Nie używaj kuchenki, która ma wyciek gazu, jest uszkodzona lub nie działa prawidłowo.
3. Ta kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do użytku na zewnątrz. Nigdy nie używaj jej wewnątrz namiotów, zamkniętych pomieszczeń ani pojazdów. Używanie jej w zamkniętych przestrzeniach może prowadzić do zatrucia tlenkiem węgla lub pożaru.
4. Używaj kuchenki na płaskiej, poziomej powierzchni.
5. Trzymaj wszystkie materiały łatwopalne w odległości co najmniej 1 metra od górnej i bocznych części kuchenki.
6. Podczas podłączania lub odłączania kartusza z gazem, może wydostać się jego niewielka ilość. Kartusz należy podłączać na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł zapłonu.
7. Jeśli wykryjesz wyciek gazu (zapach gazu), wynieś kuchenkę w dobrze wentylowane, wolne od płomieni miejsce, aby zlokalizować i zatrzymać wyciek. Użyj wody z mydłem do sprawdzenia nieszczelności – nigdy nie używaj otwartego ognia!
8. Nigdy nie używaj urządzenia z pustym garnkiem.
9. Nigdy nie przenoś zapalanej ani gorącej kuchenki. W przypadku konieczności przeniesienia urządzenia, odczekaj co najmniej 5 minut po zakończeniu użytkowania, aby kuchenka ostygła przed odłączeniem jej od kartusza z gazem.
10. Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest zapalone.

### SPECYFIKACJA:

Nazwa produktu: Kuchenka gazowa Polaris z regulatorem ciśnienia

Materiał: Stal nierdzewna, Stop aluminium

Rozmiar: [rozłożony] Ø114x95mm, Ø4,5x3,7cal

[złożony] Ø49x82mm, Ø1,9x3,2cal

Rozmiar dyszy: 0,3mm

Waga: 7,6g, 2,7oz

Moc: 2,5kW, 8530BTU/h, 207g/h

Typ gazu: Mieszanka butanu i propanu

Kategoria urządzenia EN521:

Ciśnienie pary-Mieszanka butanu i propanu

Czas wrzenia [0,5L wody]: 2min 14sek

Zużycie [0,5L wody]: 6,1g

[Testowane w laboratorium Fire Maple: pierwotna temperatura wody:

20 °C, temperatura pokojowa: 20 °C, wysokość: 50 metrów nad poziomem morza, garnek testowy: Fire Maple Feast 2 garnek]

## WYMIANA KARTUSZA GAZOWEGO:

1. Przed wymianą upewnij się, że kartusz jest pusty (potrząśnij nim, aby sprawdzić, czy słychać chlupotanie).
2. Przed odłączeniem kartusza gazowego upewnij się, że palnik jest wyłączony.
3. Przekręć regulator płomienia zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu, aby całkowicie zgasić płomień. Poczekaj, aż kuchenka ostygnie, zanim wymienisz kartusz.
4. Sprawdź uszczelkę kuchenki przed podłączeniem nowego pojemnika z gazem.
5. Podczas podłączania lub odłączania może nastąpić niewielki wyciek gazu, dlatego wykonuj tę czynność w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł zapłonu, takich jak otwarty ogień, kominek elektryczny itp., oraz z dala od ludzi.
6. Nigdy nie dokręcaj kuchenki do kartusza zbyt mocno. Nadmierne dokręcenie może uszkodzić kuchenkę lub kartusz i spowodować wyciek paliwa.
7. Jeśli połączenie nie wygląda na stabilne, nie wydaje się bezpieczne lub słyszysz albo czujesz ulatniający się gaz i nie możesz zatrzymać jego przepływu, nie używaj kuchenki ani pojemnika z gazem. Przenieś je do dobrze wentylowanego miejsca, z dala od źródeł zapłonu, aby zlokalizować i zatrzymać wyciek.
8. Zawsze montuj pojemnik z gazem w pozycji pionowej.

## WYMIANA USZCZELKI O-RING :

1. Użyj tępego końca igły do szycia lub innego odpowiedniego narzędzia, aby usunąć starą uszczelkę O-ring z dolnej części zaworu.
2. Wymień uszczelkę O-ring, upewniając się, że jej powierzchnia jest gładka i niepopękana.
3. Nigdy nie używaj ostrych lub spiczastych narzędzi, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię uszczelki.
4. Montuj nową uszczelkę O-ring ostrożnie, aby jej nie uszkodzić.

## 3-LETNIA GWARANCJA:

Ograniczona 3-letnia gwarancja obejmuje wszystkie produkty Fire-Maple, w tym wady produkcyjne lub awarie. Gwarancja nie obejmuje produktów skradzionych, zgubionych, niewłaściwie użytkowanych ani uszkodzonych w wyniku nieprawidłowego użycia. Więcej informacji znajdziesz na stronie: [www.firemaplegear.com](http://www.firemaplegear.com),

## INSTRUKCJA OBSŁUGI:

1. Sprawdź dokładnie kuchenkę. Upewnij się, że regulator płomienia jest zamknięty, a uszczelnienie między kuchenką a kartridżem gazowym jest w dobrym stanie.
2. Podłącz kuchenkę do kartridża gazowego, rozłóż uchwyty garnków.
3. Obróć regulator płomienia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż gaz zacznie płynąć. Zapal kuchenkę przez górną część palnika.
4. Po zaplonie może być widoczny żółty płomień, a płomień może być niestabilny. Płomień zmienia kolor na niebieski i ustabilizuje się po kilku sekundach, a następnie kuchenka będzie gotowa do użycia.
5. Po zakończeniu gotowania zamknij regulator płomienia. Ostudź przez co najmniej 5 minut przed odłączeniem kuchenki i kartridża gazowego.

## UWAGA:

Dostępne części mogą być bardzo gorące. Trzymaj małe dzieci z dala od urządzenia.

## CZYM JEST REGULATOR CIŚNIENIA:

Regulator ciśnienia to system, który reguluje ciśnienie wyjściowe.

### Dlaczego regulator ciśnienia?

Ciśnienie w kartridżu gazowym zmniejsza się, gdy znajduje się on:

1. W zimnym środowisku
2. Praca ciągła dłużej niż 3 minuty

W wyniku słabszego ciśnienia płomieni palnika staje się słabszy. Regulator ciśnienia rozwiązuje ten problem. Utrzymuje stałą moc wyjściową, co skutkuje stabilnym płomieniem palnika.

### Jak działa regulator ciśnienia?

1. Regulator płomienia; 2. Komora A; 3. Przejście B; 4. Komora C; 5. Regulatory panele; 6. Kartridż gazowy

Po otwarciu zaworu gaz przepływa do komory C przez przejście B. Regulatory panele regulują ciśnienie poprzez ściskanie (gdy ciśnienie słabnie) lub powiększanie przestrzeni (gdy ciśnienie wzrasta) w komorze C.

Gdy ciśnienie wewnątrz kartridża gazowego gwałtownie wzrośnie do pewnego poziomu (na przykład, kartridż gazowy jest podgrzewany przez silne światło słoneczne lub przez nieprawidłowe umieszczenie w pobliżu źródła ciepła), przejście B zostanie automatycznie zamknięte, a kuchenka przestanie działać. Dlatego regulator

(CS)



## **POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ. NEPOUŠTĚJTE K ZAŘÍZENÍ MALÉ DĚTI.**

TENTO VAŘIČ MŮŽE VYTVÁŘET OXID UHELNATÝ, KTERÝ JE BEZ ZÁPACHU. POUŽÍVÁNÍ V UZAVŘENÉM PROSTORU MŮŽE VÉST K SMRTI. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE TENTO VAŘIČ V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH, JAKO JE KARAVAN, STAN, PŘEDSÍŇ, AUTO NEBO DŮM.

### **DŮLEŽITÉ:**

Před připojením k plynové kartuši si pečlivě přečtěte návod a seznamte se se zařízením. Uchovejte tento návod pro budoucí použití. Toto zařízení by mělo být používáno pouze s kartuší obsahující směs butanu a propanu v souladu s normou EN417. Pokus o použití jiných typů plynových nádob může být nebezpečný.

### **UPOZORNĚNÍ:**

Dostupné části mohou být velmi horké. Udržujte malé děti mimo dosah zařízení.

### **ÚDRŽBA, KONTROLA A PÉČE:**

1. Uchovávejte produkt na suchém místě a udržujte jej v suchém stavu.
2. Provádějte pravidelné kontroly a údržbu.
3. Před použitím se ujistěte, že vaříč funguje správně.
4. Pokud je hlava vaříče (hořák) znečištěná, otvete ji čistou látkou. Čistěte hlavu hořáku a spodní část ventilu, pokud jsou na povrchu viditelné nečistoty.
5. Nepoužívejte vaříč, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
6. Neprovádějte úpravy vaříče.
7. Po použití zkontrolujte a vyčistěte vaříč před uložením do pouzdra. Vlhkost, prach nebo nečistoty na vaříči mohou způsobit ucpaní, rez a vést k nehodám. Proto před uložením důkladně zkontrolujte a vyčistěte vaříč, abyste se vyhnuli problémům při dalším použití.
8. Pokud neodstraníte závalu podle pokynů, vraťte zařízení prodejci nebo se obraťte na dovozce.

### **BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA:**

1. Před připojením plynové kartuše zkontrolujte, zda jsou těsnění (mezi vaříčem a kartuší) na svém místě a v dobrém stavu.
2. Nepoužívejte vaříč, pokud je těsnění poškozené nebo opotřebené. Nepoužívejte vaříč, který má únik plynu, je poškozený nebo nefunguje správně.
3. Tento vaříč je určen pouze pro venkovní použití. Nikdy ho nepoužívejte uvnitř stanů, uzavřených prostor nebo vozidel. Používání ve uzavřených prostorech může vést k otravě oxidem uhelnatým nebo požáru.
4. Používejte vaříč na rovné, horizontální ploše.
5. Držte všechny hořlavé materiály alespoň 1 metr od horní a bočních částí vaříče.
6. Při připojování nebo odpojování plynové kartuše může uniknout malé množství plynu. Kartuši připojujte venku nebo v dobře větraném prostoru, daleko od zdrojů zápalení.
7. Pokud zjistíte únik plynu (zápach plynu), přeneste vaříč na dobře větrané místo, mimo plameny, abyste lokali zovali a zastavili únik. K úniku použijte vodu se mýdlem – nikdy ne používejte otevřený oheň!
8. Nikdy nepoužívejte zařízení s prázdným hrncem.
9. Nikdy nepřenášejte zapálený nebo horký vaříč. Pokud je nutné zařízení přenést, počkejte alespoň 5 minut po použití, než odpojíte vaříč od plynové kartuše.
10. Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru, když je zapálené.

### **SPECIFIKACE:**

Název produktu: Plynový vaříč Polaris s regulátorem tlaku

Materiál: Nerezová ocel, Hliníková slitina

Velikost: [rozložen] Ø114x95mm, Ø4,5x3,7palce

(složeno) Ø49x82mm, Ø1,9x3,2palce

Velikost trysky: 0,3mm

Hmotnost: 76g, 2,7oz

Výkon: 2,5kW, 8530BTU/h, 207g/h

Typ plynu: Směs butanu a propanu

Kategorie zařízení EN521:

Tlak páry-Směs butanu a propanu

Doba varu (0,5L vody): 2min 14sek

Spotřeba (0,5L vody): 6,1g

[Testováno v laboratoři Fire Maple: počáteční teplota vody: 20 C ,

pokořová teplota: 20 C , nadmořská výška: 50 metrů nad mořem,

testovací hrnec: Fire Maple Feast 2 hrnec]

## VÝMĚNA PLYNOVÉ KARTUŠE:

1. Před výměnou se ujistěte, že kartuše je prázdná (zatřeste s ní, abyste slyšeli, zda se něco hýbel).
  2. Před odpojením plynové kartuše se ujistěte, že hořák je vypnutý.
  3. Otočte regulátor plamene ve směru hodinových ručiček až na doraz, abyste úplně uhasili plamen. Počkejte, až vaříč vychladne, než vyměníte kartuši.
  4. Zkontrolujte těsnění vaříče před připojením nové kartuše.
  5. Při připojování nebo odpojování může unikat malé množství plynu, proto provádějte tuto činnost v dobře větraném prostoru, daleko od zdrojů zapálení, jako jsou otevřené plameny, elektrické krby atd., a mimo dosah lidí.
  6. Nikdy nezkoušejte vaříč připojit příliš pevně k kartuši. Přílišné utažení může poškodit vaříč nebo kartuši a způsobit únik paliva.
  7. Pokud spojení nezdá být stabilní, není bezpečné, nebo slyšíte nebo cítíte unikající plyn a nemůžete zastavit jeho tok, nepoužívejte vaříč ani kartuši. Přeneste je do dobře větraného místa, daleko od zdrojů zapálení, abyste lokalizovali a zastavili únik.
  8. Vždy montujte plynovou kartuši ve vertikální poloze.
- 

## VÝMĚNA TĚSNĚNÍ O-RING:

1. Použijte tupý konec šicí jehly nebo jiný vhodný nástroj k odstranění i starého těsnění O-ring z dolní části ventilu.
  2. Vyměňte těsnění O-ring, ujistěte se, že jeho povrch je hladký a nepopraskaný.
  3. Nikdy nepoužívejte ostré nebo špičaté nástroje, které mohou poškodit povrch těsnění.
  4. Nové těsnění O-ring montujte opatrně, abyste ho nepoškodili.
- 

## 3LETÁ ZÁRUKA:

Omezená 3letá záruka se vztahuje na všechny produkty Fire-Maple, včetně výrobních vad nebo poruch. Záruka se nevztahuje na odcizené, ztracené, nesprávně používané nebo nesprávným použitím poškozené produkty. Více informací najdete na stránce: [www.firemaplegear.com](http://www.firemaplegear.com),

## NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Pečlivě zkontrolujte vaříč. Ujistěte se, že regulátor plamene je uzavřen a že těsnění mezi vaříčem a plynovou bombičkou je v dobrém stavu.
2. Připojte vaříč k plynové bombičce, rozložte stojany na nádoby.
3. Otočte regulátorem plamene proti směru hodinových ručiček, dokud plyn nezačne proudit. Zapalte vaříč přes horní část hořáku.
4. Po zapálení může být vidět žlutý plamen a plamen nemusí být stabilní. Plamen po několika sekundách zmodrá a stabilizuje se, poté je vaříč připraven k použití.
5. Po uzavření zavřete regulátor plamene. Nechte alespoň 5 minut vychladnout před odpojením vaříče a plynové bombičky.

## UPOZORNĚNÍ:

Dostupné části mohou být velmi horké. Udržujte malé děti mimo dosah zařízení.

---

## CO JE REGULÁTOR TLAKU:

Regulátor tlaku je systém, který reguluje výstupní tlak.

### Proč regulátor tlaku?

Tlak v plynové bombičce se snižuje, když je:

1. V chladném prostředí
2. Při nepřetržitém výstupu déle než 3 minuty

V důsledku slabšího tlaku se plamen hořáku zeslabuje, Regulátor tlaku tento problém řeší, Udržuje konstantní výstup, což vede ke konzistentnímu plameni hořáku.

### Jak funguje regulátor tlaku?

1. Regulátor plamene; 2. Komora A; 3. Průchod B; 4. Komora C; 5. Nastavitelné panely; 6. Plynová bombička

Po otevření ventilu proudí plyn do komory C přes průchod B. Nastavitelné panely regulují výstupní tlak kompresí (když tlak slábné) nebo zvěšováním prostoru (když tlak silí) v komoře C.

Když tlak uvnitř plynové bombičky rychle stoupne na určitou úroveň (například, plynová bombička je zahřívána silným slunečním světlem nebo je špatně umístěna v blízkosti zdroje tepla), průchod B se automaticky uzavře a vaříč přestane pracovat. Proto je regulátor tlaku také zařízením pro bezpečnostní účely.

(SK)



## LEN NA VONKAJŠIE POUŽITIE. NEPUŠŤAJTE K ZARIADENIU MALÉ DETI.

TENTO VARIČ MÔŽE VYTVARAŤ OXID UHOĽNATÝ, KTORÝ JE BEZ ZÁPACHU, POUŽÍVANIE V UZAVRETOM PRIESTORE MÔŽE VIESŤ K SMRTI. NIKDY NEPOUŽÍVAJTE TENTO VARIČ V UZAVRETÝCH PRIESTOROCH, AKO JE KARAVAN, STAN, PREDISIEŇ, AUTO ALEBO DOM.

### DÔLEŽITÉ:

Pred pripojením k plynovej kartuši si pozorne prečítajte návod a oboznámte sa so zariadením. Uchovajte ento návod na budúce použitie. Toto zariadenie by malo byť používané iba s kartušou obsahujúcou zmes butánu a propánu v súlade s normou EN417. Pokus o použitie iných typov plynových nádob môže byť nebezpečný.

### UPOZORNENIE:

Dostupné časti môžu byť veľmi horúce. Držte malé deti mimo dosahu zariadenia.

### ÚDRŽBA, KONTROLA A STAROSTLIVOSŤ:

1. Ukladajte produkt v suchom mieste a udržiňte ho v suchom stave.
2. Vykonávajte pravidelné kontroly a údržbu.
3. Pred použitím sa uistite, že varič funguje správne.
4. Ak je hlava variča (horák) znečistená, utrite ju čistou handričkou. Čistite hlavu horáka a dolnú časť ventilu, ak sú na povrchu viditeľné nečistoty.
5. Nepoužívajte varič, ak je poškodený alebo nefunguje správne.
6. Nevykonávajte úpravy variča.
7. Po použití skontrolujte a vyčistite varič pred uložením do puzdra. Vlhkosť, prach alebo nečistoty na variči môžu spôsobiť upchatie, hrdzavenie a viesť k nehodám. Preto pred uložením dôkladne skontrolujte a vyčistite varič, aby ste predišli problémom pri ďalšom použití.
8. Ak sa vám nepodarí odstrániť poruchu podľa pokynov, vráťte zariadenie predajcovi alebo sa obráťte na dovozcu,

### BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ:

1. Pred pripojením plynového kartuše skontrolujte, či sú tesnenia (medzi varičom a kartušou) na svojom mieste a v dobrom stave.
2. Nepoužívajte varič, ak je tesnenie poškodené alebo opotrebované. Nepoužívajte varič, ktorý má únik plynu, je poškodený alebo nefunguje správne.
3. Tento varič je určený len na vonkajšie použitie. Nikdy ho nepoužívajte vo vnútri stanov, uzavretých priestorov alebo vozidiel. Používanie vo uzavretých priestoroch môže viesť k otrave oxidom uhoľnatým alebo požiaru.
4. Používajte varič na rovnej, horizontálnej ploche.
5. Držte všetky horľavé materiály minimálne 1 meter od horných a bočných častí variča.
6. Pri pripojovaní alebo odpojovaní plynového kartuše môže uniknúť malé množstvo plynu. Kartušu pripojujte vonku alebo na dobre vetranom mieste, ďaleko od zdrojov zapálenia.
7. Ak zistíte únik plynu (zápach plynu), preneste varič na dobre vetrané miesto, mimo plameňov, aby ste lokali zovali a zastavili únik. Na únik použite vodu s mydlom – nikdy nevyužívajte otvorené oheň!
8. Nikdy nepoužívajte zariadenie s prázdny hrncom.
9. Nikdy nepresúvajte zapálený alebo horúci varič. Ak je nutné zariadenie presunúť, počkajte aspoň 5 minút po použití, než odpojíte varič od plynového kartuše.
10. Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je zapálené.

### ŠPECIFIKÁCIA:

Názov produktu: Plynový varič Polaris s regulátorom tlaku

Materiál: Nerezová oceľ, Zliatina hliníka

Veľkosť (rozložené) Ø114x95mm, Ø4,5x3,7palca

(zložené) Ø49x82mm, Ø1,9x3,2palca

Veľkosť trysky: 0,3mm

Hmotnosť: 76g, 2,7oz

Výkon: 2,5kW, 8530BTU/h, 207g/h

Typ plynu: Zmes butánu a propánu

Kategória zariadenia EN521:

Tlak pary-Zmes butánu a propánu

Čas varu (0,5L vody): 2min 14sek

Spotreba (0,5L vody): 6,1g

(Testované v laboratóriu Fire Maple: počiatočná teplota vody: 20 C, izbová teplota: 20 C, nadmorská výška: 50 metrov nad morom, testovací hrniec: Fire Maple Feast 2 hrniec)

## VÝMENA PLYNOVÉHO KARTUŠA:

1. Pred výmenou sa uistite, že kartuša je prázdna (zatraste ňou, aby ste počuli, či sa niečo hýbe).
  2. Pred odpojením plynového kartuše sa uistite, že horák je vypnutý.
  3. Otočte regulátor plameňa v smere hodinových ručičiek až na doraz, aby ste úplne uhasili plameň. Počkajte, kým varič vychladne, než vymeníte kartušu.
  4. Skontrolujte tesnenie variča pred pripojením novej kartuše.
  5. Pri pripojovaní alebo odpojení môže unikáť malé množstvo plynu, preto vykonávajte túto činnosť na dobre vetranom mieste, ďaleko od zdrojov zapálenia, ako sú otvorené plamene, elektrické krby atď., a mimo dosahu ľudí.
  6. Nikdy nezkušajte varič pripojiť príliš pevne k kartuši. Prílišné utiahnutie môže poškodiť varič alebo kartušu a spôsobiť únik paliva.
  7. Ak spojenie nevyzerá stabilné, nie je bezpečné, alebo počujete alebo cítite unikajúci plyn a nemôžete zastaviť jeho tok, nepoužívajte varič ani kartušu. Preneste ich do dobre vetraného miesta, ďaleko od zdrojov zapálenia, aby ste lokalizovali a zastavili únik.
  8. Vždy montujte plynovú kartušu vo vertikálnej polohe.
- 

## VÝMENA TESNENIA O-RING:

1. Použite tupý koniec šijacej ihly alebo iný vhodný nástroj na odstránenie starého tesnenia O-ring z dolnej časti ventilu.
  2. Vymieňte tesnenie O-ring a uistite sa, že jeho povrch je hladký a nepopraskaný.
  3. Nikdy nepoužívajte ostré alebo špicaté nástroje, ktoré môžu poškodiť povrch tesnenia.
  4. Nové tesnenie O-ring montujte opatrne, aby ste ho nepoškodili.
- 

## 3-ROČNÁ ZÁRUKA:

Obmedzená 3-ročná záruka sa vzťahuje na všetky produkty Fire-Maple, vrátane výrobných chýb alebo porúch. Záruka sa nevzťahuje na ukradnuté, stratené, nesprávne používané alebo nesprávnym použitím poškodené produkty. Viac informácií nájdete na stránke: [www.firemapleagar.com](http://www.firemapleagar.com).

## NÁVOD NA POUŽITIE:

1. Dôkladne skontrolujte varič. Uistite sa, že regulátor plameňa je zatvorený a že tesnenie medzi varičom a plynovou bombičkou je v dobrom stave.
2. Pripojte varič k plynovej bombičke, rozložte stojany na nádobu.
3. Otočte regulátorom plameňa proti smeru hodinových ručičiek, kým plyn nezačne prúdiť. Zapalte varič cez hornú časť horáka.
4. Po zapálení môže byť viditeľný žltý plameň a plameň môže byť nestabilný. Plameň sa po niekoľkých sekundách zmení na modrý a bude stabilný, potom je varič pripravený na použitie.
5. Po uverení zatvorte regulátor plameňa. Nechte aspoň 5 minút chladnúť pred odpojením variča a plynovej bombičky.

## UPOZORNENIE:

Dostupné časti môžu byť veľmi horúce. Držte malé deti mimo dosahu zariadenia.

---

## ČO JE REGULÁTOR TLAKU:

Regulátor tlaku je systém, ktorý reguluje výstupný tlak.

### Prečo regulátor tlaku?

Tlak v plynovej bombičke sa znižuje, keď je:

1. V studenom prostredí
2. Pri nepretržitej činnosti dlhšie ako 3 minúty

V dôsledku slabšieho tlaku sa plameň horáka zoslabuje. Regulátor tlaku tento problém rieši. Udržiava konštantný výstup, čo vedie ku konzistentnému plameňu horáka.

### Ako funguje regulátor tlaku?

1. Regulátor plameňa; 2. Komora A; 3. Prieťah B; 4. Komora C; 5. Nastaviteľné panely; 6. Plynová bombička

Po otvorení ventilu prúdi plyn do komory C cez prieťah B. Nastaviteľné panely regulujú výstupný tlak kompresiou (keď tlak slabne) alebo zväčšovaním priestoru (keď tlak silnie) v komore C.

Keď tlak vo vnútri plynovej bombičky rýchlo stúpne na určitú úroveň (napríklad, plynová bombička je zohrievaná silným slnečným svetlom alebo nesprávnym umiestnením v blízkosti zdroja tepla), prieťah B sa automaticky uzavrie a varič prestane pracovať. Preto je regulátor tlaku tiež zariadením pre bezpečnostné účely.

## САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО. ПАЗЕТЕ МАЛКИ ДЕЦА ДАЛЕЧ ОТ УРЕДА.

ТАЗИ ПЕЧКА МОЖЕ ДА ПРОИЗВЕЖДА ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД, КОЙТО Е БЕЗ МИРИС, ИЗПОЛЗВАНОТО Й В ЗАТВОРЕНО ПРОСТРАНСТВО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СМЪРТ, НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ КОТЛОН В ЗАТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА, КАТО НАПРИМЕР В КЕМПЕР,ПАЛАТКА, ПРЕДДВЕРИЕ, АВТОМОБИЛ ИЛИ КЪЩА.

### ВАЖНО:

Прочетете внимателно инструкциите и се запознайте с уреда, преди да го свържете към газовия контейнер. Запазете тези инструкции за бъдеща употреба. Този уред трябва да се използва само с касета за смес от пропан-бутан и пропан-бутан, отговаряща на изискванията на EN417. Опитите за използване на други видове газови контейнери могат да бъдат опасни.

### ВНИМАНИЕ:

Достъпните части могат да бъдат много горещи. Пазете малки деца далеч от уреда.

### ПОДДРЪЖКА, ПРОВЕРКА И ГРИЖИ:

1. Съхранявайте продукта на сухо място и го поддържайте сух. Извършвайте.
2. Извършвайте редовни проверки и поддръжка.
3. Преди употреба се уверете, че котлонът работи правилно.
4. Ако главата на котлона (горелката) е замърсена, избришете я с чиста кърпа. Почистете главата на горелката и долната част на клапана, ако на повърхността има замърсявания.
5. Не използвайте котлона, ако е повреден или не функционира правилно.
6. Не модифицирайте котлона.
7. След употреба проверете и почистете котлона, преди да го поставите в калфа за съхранение, Влага, прах или замърсявания, поленнали по котлона, могат да причинят запушване, ръждясване и да доведат до инциденти. Затова преди съхранение го проверете и почистете старателно, за да избегнете проблеми при следващата употреба.
8. Ако не можете да отстраните повредата според инструкциите, върнете уреда на местния търговец или се свържете с вносителя.

### ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

1. Преди да свържете газовия патрон, проверете дали уплътненията (между готварската печка и газовия патрон) са на мястото си и са в добро състояние.
2. Не използвайте готварската печка, ако уплътнението е повредено или износено. Не използвайте готварска печка, която има теч на газ, повредена е или не работи правилно.
3. Тази печка е предназначена за използване само на открито. Никога не я използвайте в палатки, затворени помещения или превозни средства. Използването му в затворени помещения може да доведе до отравяне с въглероден оксид или пожар.
4. Използвайте готварската печка върху равна, хоризонтална повърхност.
5. Съхранявайте всички запалими материали на разстояние най-малко 1 метър от горната част и страните на готварската печка.
6. При свързване или разединяване на газовия патрон може да се отдели малко количество газ. Свързвайте патрона навън или на добре проветриво място, далеч от източници на запалване.
7. Ако установите изтичане на газ (миризма на газ), пренесете печката на добре проветриво и незапалено място, за да откриете и спрете изтичането. Използвайте сапунена вода, за да проверите за течове - никога не използвайте открит!
8. Никога не използвайте уреда с празен съд.
9. Никога не премествайте запалена или гореща готварска печка. Ако се налага да преместите уреда, изчакайте поне 5 минути след използването му, за да изстинее, преди да го изключите от газовия патрон.
10. Никога не оставяйте уреда без надзор, когато той е запален.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Име на продукта: Газова печка Polaris с регулатор на налягането

Материал: Нержъдаема стомана, Алюминиева сплав

Размер: (разгънат) Ø114x95mm, Ø4,5x3,7инча

(съснат) Ø49x82mm, Ø1,9x3,2инча

Размер на дюзата: 0,3mm

Тегло: 76g, 2,7oz

Мощност: 2,5kW, 8530BTU/h, 207g/h

Вид газ: Смес от бутан и пропан

Категория на уреда EN521:

Налягане на парите-Смес от бутан и пропан

Време за кипване (0,5L вода): 2мин 14сек

Разход (0,5L вода): 6,1g

(Тествано в лабораторията на Fire Maple: начална температура на водата: 20 °C, стайна температура: 20 °C, надморска височина: 50

метра, тестов съд: Fire Maple Feast 2 съд)

## ЗАМЯНА НА ГАЗОВИЯ ПАТРОН:

1. Преди да смените касетата, се уверете, че тя е празна (разклатете я, за да видите дали чувате шумолене).
2. Уверете се, че горелката е изключена, преди да изключите газовия патрон.
3. Завъртете регулатора на пламъка по посока на часовниковата стрелка докрай, за да угасите напълно пламъка. Изчакайте готварската печка да изстине, преди да смените патрона.
4. Проверете уплътнението на готварската печка, преди да свържете нов газоз контейнер.
5. По време на свързването или изключването може да възникне малко изтичане на газ, затова извършвайте тази дейност на добре проветриво място, далеч от източници на запалване, като открит огън, електрически камини и др., и далеч от хора.
6. Никога не печката към картуша. Прекомерното затягане може да повреди печката или карето и да причини изтичане на гориво.
7. Ако връзката не изглежда стабилна, не изглежда безопасна или чувате или усещате изтичане на газ и не можете да спрете потока, не използвайте готварската печка или газовия контейнер. Преместете ги на добре проветриво място, далеч от източници на запалване, за да откриете и спрете изтичането.
8. Винаги монтирайте газовия контейнер във вертикално положение.

## ЗАМЯНА НА УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН:

1. Използвайте тъпия край на игла за шиене или друг подходящ инструмент, за да отстраните старото O-пръстено уплътнение от долната част на клапана.
2. Заменете уплътнението с O-пръстен, като се уверите, че повърхността му е гладка и не е напухана.
3. Никога не използвайте остри или заострени инструменти, тъй като те могат да повредят повърхността на уплътнението.
4. Монтирайте внимателно новото O-пръстенче, за да не го повредите.

## 3-ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ:

Ограничената 3-годишна гаранция обхваща всички продукти на Fire-Marle, включително производствени дефекти или повреди. Гаранцията не покрива откраднати, изгубени, неправилно използвани или повредени поради неправилна употреба продукти. Повече информация на: [www.firemaplegear.com](http://www.firemaplegear.com)

## РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА:

1. Внимателно проверете печката. Уверете се, че регулаторът на пламъка е затворен и че уплътнението между печката и газовия картридж е в добро състояние.
2. Свържете печката с газовия картридж, разгънете стойките за съдове.
3. Завъртете регулатора на пламъка обратно на часовниковата стрелка, докато газът започне да тече. Запалете печката през горната част на горелката.
4. Може да се види жълт пламък след запалване и пламъкът може да е нестабилен. Пламъкът ще стане син и стабилен след няколко секунди, след което печката е готова за употреба.
5. След приключване на готвенето, затворете регулатора на пламъка. Охладете за поне 5 минути, преди да изключите печката и газовия картридж.

## ВНИМАНИЕ:

Частите на устройството може да са много горещи. Дръжте малките деца далеч от уреда.

## КАКВО Е РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕТО:

Регулаторът на налягането е система, която регулира изходното налягане.

### Защо регулатор на налягането?

Налягането в газовия картридж намалява, когато се намира:

1. В студена среда
2. При непрекъсната работа за повече от 3 минути

В резултат на по-слабо налягане пламъкът на горелката отслабва. Регулаторът на налягането решава този проблем. Поддържа постоянна мощност, което води до постоянен пламък на горелката.

### Как работи регулаторът на налягането?

1. Регулатор на пламъка; 2. Камера А; 3. Проход В; 4. Камера С;
5. Регулируеми панели; 6. Газоз картридж

След отваряне на клапата газът протича към камера С чрез проход В. Регулируемите панели регулират изходното налягане чрез компресиране (когато налягането отслабне) или разширяване на пространството (когато налягането се засили) в камера С.

Когато налягането вътре в газовия картридж се повиши бързо до определено ниво [например, газовият картридж се загрева от силна слънчева светлина или от неправилно поставяне в близост до източник на топлина], проход В ще се затвори автоматично и печката ще спре да работи. Следователно регулаторът на налягането е и устройство за безопасност.

(HU)

## CSAK KÜLTÉRI HASZNÁLATRA. KISGYERMEKEKET TARTSA TÁVOL A KÉSZÜLÉKTŐL.

EZ A TÜZHELY SZÉN-MONOXIDTÁRTERMELHET, AMELY SZAGTALAN, ZÁRT TÉRBEN TÖRTÉNŐHASZNÁLATA HALÁLHOZ VEZETHET, SOHA NE HASZNÁLJA EZT A TÜZHELYET ZÁRT TÉRBEN, PÉLDÁUL LAKÓKOCSIBAN, SÁTORBAN, ELŐSZOBÁBAN, AUTÓBAN VAGY HÁZBAN.

### FONTOS:

Mielőtt a készüléket a gázpalackhoz csatlakoztatná, olvassa el figyelmesen az utasításokat, és ismerkedjen meg a készülékkel. Őrizze meg ezeket az utasításokat a későbbi használatra. Ez a készülék csak EN417 szabványnak megfelelő bután/propán keverék patronnal használható. Más típusú gázpalackok használatának kísérlete veszélyes lehet.

### FIGYELEM:

A hozzáférhető alkatrészek nagyon forróak lehetnek. Tartsa távol a kisgyermeket a készüléktől.

### KARBANTARTÁS, ELLENŐRZÉS ÉS GONDOZÁS:

1. Tárolja a terméket száraz helyen, és tartsa száraz állapotban.
2. Végezzen rendszeres ellenőrzéseket és karbantartást.
3. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a főzőkészülék megfelelően működik.
4. Ha a főzőfej [égő] szennyezett, törölje le tiszta ruhával. Tisztítsa meg az égőfejet és a szelep alsó részét, ha szennyeződés látható a felületen.
5. Ne használja a főzőkészüléket, ha az sérült vagy nem működik megfelelően.
6. Ne módosítsa a főzőkészüléket.
7. Használat után ellenőrizze és tisztítsa meg a főzőlapot, mielőtt a tárolótokba helyezi. A nedvesség, por vagy szennyeződések, amelyek a főzőlaphoz tapadnak, eltömődést, rozsdásodást okozhatnak, és balesethez vezethetnek. Ezért tárolás előtt alaposan ellenőrizze és tisztítsa meg, hogy elkerülje a problémákat a következő használat során.
8. Ha a hibát nem tudja az utasításoknak megfelelően elhárítani, küldje vissza a készüléket a helyi kereskedőnek, vagy lépjen kapcsolatba az importőrrel.

### BIZTONSÁGI SZABÁLYOK:

1. A gázkazetta csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a tömitések (a tűzhely és a gázkazetta között) a helyükön vannak-e és jó állapotban vannak-e.
2. Ne használja a tűzhelyet, ha a tömités sérült vagy elhasználódott. Ne használja a tűzhelyet, ha a gáz szivárog, sérült vagy nem működik megfelelően.
3. Ez a tűzhely kizárólag kültéri használatra készült. Soha ne használja sátrakban, zárt helyiségekben vagy járművekben. A zárt helyiségekben történő használata szén-monoxid-mérgezéshez vagy tűzhöz vezethet.
4. A tűzhelyet sík, vízszintes felületen használja.
5. Tartson minden gyúlékony anyagot legalább 1 méterre a tűzhely tetejétől és oldalától.
6. A gázpatron csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor kis mennyiségű gáz távozhat. Csatlakoztassa a patronnt kint vagy jól szellőző helyen, gyújtóforrásoktól távol.
7. Ha gázszivárgást észlel [gázszagot], vigye a tűzhelyet egy jól szellőző, lángmentes helyre, hogy megkeresse és megszüntesse a szivárgást. Szappanos vízzel ellenőrizze a szivárgást - soha ne használjon nyílt!
8. Soha ne használja a készüléket üres edénnyel.
9. Soha ne mozdítson el égő vagy forró tűzhelyet. Ha a készüléket mozgatni kell, használat után várjon legalább 5 perccel, hogy a tűzhely lehűljön, mielőtt leválasztja a gázkazettáról.
10. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha az ég.

### SPECIFIKÁCIÓ:

Termék neve: Polaris nyomásszabályozós gáztűzhely

Anyag: Rozsdamentes acél, Alumínium ötvözet

Méret: [kinyitva] Ø114x95mm, Ø4,5x3,7hüvely

[összecsukva] Ø49x82mm, Ø1,9x3,2hüvely

Fűvóka méret: 0,3mm

Súly: 76g, 2,7oz

Teljesítmény: 2,5kW, 8530BTU/h, 207g/h

Gáz típusa: Bután és propán keverék

Készülék kategória ENS21:

Gőznyomás-bután és propán keverék

Forralási idő (0,5L víz): 2perc 14másodperc

Fogyasztás (0,5L víz): 6,1g

[Tesztelve a Fire Maple laboratóriumában: kezdeti vízhőmérséklet: 20 C, szobahőmérséklet: 20 C, tengerszint feletti magasság: 50 méter, tesztedény: Fire Maple Feast 2 edény]

## A GÁZPATRON CSERÉJE:

1. Mielőtt kicseréli, győződjön meg róla, hogy a patron üres lárzza meg, hogy hallja-e a csobogást).
2. A gázkazetta kihúzása előtt győződjön meg arról, hogy az égő ki van kapcsolva.
3. A lángszabályozót az óramutató járásával megegyező irányba fordítsa el, ameddig csak lehet, hogy a láng teljesen kialudjon. Várja meg, amíg a tűzhely lehűl, mielőtt kicseréli a patron.
4. Új gázipalack csatlakoztatása előtt ellenőrizze a tűzhely tömítését.
5. A csatlakoztatás vagy leválasztás során kis gázszivárgás történhet, ezért ezt a tevékenységet jól szellőző helyen, gyújtóforrásoktól, például nyílt lángtól, elektromos kandallótól stb. és emberektől távol végezze.
6. Soha ne a főzőt a kartushoz. A túlságos meghúzás károsíthatja a tűzhelyet vagy a kartondobozt, és tüzelőanyag-szivárgást okozhat.
7. Ha a csatlakozás nem tűnik stabilnak, nem tűnik biztonságosnak, vagy ha gázszivárgást hall vagy érez, és nem tudja megállítani az áramlást, ne használja a tűzhelyet vagy a gáztartályt. Vigye azokat egy jól szellőző, gyújtóforrásoktól távoli helyre, hogy megkeresse és elállítsa a szivárgást.
8. A gázipalackot mindig függőleges helyzetben szerelje fel.

## O-GYŰRŐ TÖMÍTÉS CSERE:

1. Egy varrottú tompa végével vagy más alkalmas eszközzel távolítsa el a régi O-gyűrűs tömítést a szelep aljáról.
2. Cserélje ki az O-gyűrűs tömítést, ügyelve arra, hogy felülete sima és ne legyen repedezett.
3. Soha ne használjon éles vagy hegyes szerszámokat, mert azok károsíthatják a tömítés felületét.
4. Óvatosan szerelje be az új O-gyűrűt, nehogy megsérüljön.

## 3 ÉVES GARANCIA:

A korlátozott 3 éves garancia minden Fire-Maple termékre vonatkozik, beleértve a gyártási hibákat vagy meghibásodásokat. A garancia nem terjed ki az ellopott, elveszett, nem megfelelően használt vagy helytelen használatból eredő károsodott termékekre. További információ: [www.firemaplegear.com](http://www.firemaplegear.com)

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

1. Vizsgálja meg gondosan a tűzhelyet. Győződjön meg róla, hogy a lángszabályozó zárva van, és hogy a tűzhely és a gázipatron közötti tömítés jó állapotban van.
2. Csatlakoztassa a tűzhelyet a gázipatronhoz, nyissa ki az edénytartókat.
3. Forgassa el a lángszabályozót az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a gáz el nem kezd áramlani. Gyűjtsa meg a tűzhelyet a égő tetején keresztül.
4. Gyújtás után sárga láng látható, és a láng instabil lehet. A láng néhány másodperc után kék színűvé válik és stabil lesz, majd a tűzhely készen áll a használatra.
5. Főzés befejezése után zárja el a lángszabályozót. Hűtsön le legalább 5 percig, mielőtt leválasztja a tűzhelyet és a gázipatron.

## FIGYELEM:

Az alkatrészek nagyon forrók lehetnek. Tartsa távol a kisgyermeket a készüléktől.

## MI AZ A NYOMÁSSZABÁLYOZÓ:

A nyomásszabályozó egy olyan rendszer, amely szabályozza a kimeneti nyomást.

### Miért nyomásszabályozó?

A gázipatron nyomása csökken, amikor:

1. Hideg környezetben van
2. Folyamatos üzem több mint 3 percig

A gyengébb nyomás következtében a égő lángja gyengül. A nyomásszabályozó megoldja ezt a problémát. Konzisztens kimenetet tart fenn, ami konzisztens égő lángot eredményez.

### Hogyan működik a nyomásszabályozó?

1. Lángszabályozó; 2. A kamra; 3. B átmenet; 4. C kamra; 5. Beállítható panelek; 6. Gázipatron

A szelep nyitása után a gáz a B átmeneten keresztül áramlik a C kamrába. A beállítható panelek a kimeneti nyomást úgy szabályozzák, hogy összenyomják a kamor a nyomás gyengül vagy megnöveked a teret (kamor a nyomás erősödik) a C kamrában.

Amikor a gázipatron belsejében a nyomás gyorsan egy bizonyos szintre emelkedik (például a gázipatron erős napfény vagy hőforrás közelében történő helytelen elhelyezés miatt melegszik fel), a B átmenet automatikusan bezáródik és a tűzhely leáll. Ezért a nyomásszabályozó biztonsági eszköz is.

(RO)



## NUMAI PENTRU UTILIZARE ÎN EXTERIOR. ȚINEȚI COPIII MICI DEPARTE DE APARAT.

ACEST ARAGAZ POATE PRODUCE MONOXID DE CARBON, CARE ESTE INODOR. UTILIZAREA ACESTUIA ÎNTR-UN SPAȚIU ÎNCHIS POATE DUCE LA DECES. NU UTILIZAȚI NICIODATĂ ACEST ARAGAZ ÎN SPAȚII RESTRÂNSE, CUM AR FI O RULOTĂ, UN CORT, UN VESTIBUL, O MAȘINĂ SAU O CASĂ.

### IMPORTANT:

Citiți cu atenție instrucțiunile și familiarizați-vă cu aparatul înainte de a-l conecta la rezervorul de gaz. Păstrați aceste instrucțiuni pentru utilizare ulterioară. Acest aparat trebuie utilizat numai cu un cartuș de amestec butan/tropan conform EN417. Încercarea de a utiliza alte tipuri de recipiente de gaz poate fi periculoasă.

### ATENȚIE:

Piesele accesibile pot fi foarte fierbinți. Țineți copiii mici departe de aparat.

### ÎNȚREȚINERE, INSPECȚIE ȘI ÎNGRIJIRE:

1. Depozitați produsul într-un loc uscat și păstrați-l într-o stare uscată.
2. Efectuați controale și întreținere regulată.
3. Înainte de utilizare, asigurați-vă că aragazul funcționează corect.
4. Dacă capul aragazului (arzătorul) este murdar, ștergeți-l cu o cârpă curată. Curățați capul arzătorului și partea inferioară a supapei atunci când sunt vizibile murdăriile pe suprafață.
5. Nu folosiți aragazul dacă este deteriorat sau nu funcționează corect.
6. Nu modificați aragazul.
7. După utilizare, verificați și curățați aragazul înainte de a-l pune în husa de depozitare. Umiditatea, praful sau murdăria lipită de aragaz pot cauza înfundări, ruginire și pot duce la accidente. De aceea, înainte de depozitare, verificați-l și curățați-l cu atenție pentru a evita problemele la următoarea utilizare.
8. Dacă nu puteți remedia defecțiunea conform instrucțiunilor, returnați dispozitivul vânzătorului local sau contactați importatorul.

### REGULI DE SIGURANȚĂ:

1. Verificați dacă etanșările (între aragaz și cartușul de gaz) sunt la locul lor și în stare bună înainte de a conecta cartușul de gaz.
2. Nu utilizați aragazul dacă garnitura este deteriorată sau uzată. Nu utilizați un aragaz care are o scurgere de gaz, este deteriorat sau nu funcționează corespunzător.
3. Acest aragaz este destinat exclusiv utilizării în exterior. Nu îl utilizați niciodată în interiorul corturilor, spațiilor închise sau vehiculelor. Utilizarea acestuia în spații închise poate duce la intoxicații cu monoxid de carbon sau incendii.
4. Utilizați aparatul de gătit pe o suprafață plană, orizontală.
5. Țineți toate materialele inflamabile la cel puțin 1 metru distanță de partea superioară și laterală a aragazului.
6. La conectarea sau deconectarea cartușului de gaz, se poate scurge o cantitate mică de gaz. Conectați cartușul în exterior sau într-o zonă bine ventilată, departe de sursele de aprindere.
7. Dacă detectați o scurgere de gaz (miros de gaz), duceți aparatul de gătit într-un loc bine ventilat, fără flacără, pentru a localiza și opri scurgerea. Utilizați apă cu săpun pentru a verifica dacă există scurgeri - nu utilizați niciodată o deschisă!
8. Nu utilizați niciodată aparatul cu o oală goală.
9. Nu mutați niciodată un aragaz aprins sau fierbinte. Dacă trebuie să mutați aparatul, așteptați cel puțin 5 minute după utilizare pentru ca aragazul să se răcească înainte de a-l deconecta de la cartușul de gaz.
10. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când este aprins.

### SPECIFICAȚII:

Nume produs: Aragaz pe gaz Polaris cu regulator de presiune  
Material: Oțel inoxidabil, Aliaj de aluminiu  
Dimensiuni: [desfășurat] Ø114x95mm, Ø4,5x3,7toli  
[pliat] Ø49x82mm, Ø1,9x3,2toli  
Dimensiune duză: 0,3mm  
Greutate: 76g, 2,7oz  
Putere: 2,5kW, 8530BTU/h, 207g/h  
Tip gaz: Amestec de butan și propan  
Categorie aparat EN521:  
Presiune abur-Amestec butan și propan  
Timp de fierbere (0,5L apă): 2min 14sec  
Consum (0,5L apă): 6,1g  
[Testat în laborator Fire Maple: temperatura inițială a apei: 20 °C, temperatura camerei: 20 °C, altitudine: 50 de metri deasupra nivelului mării, oală de test: Fire Maple Feast 2 oală]

## ÎNLOCUIREA CARTUȘULUI DE GAZ:

1. Înainte de înlocuire, asigurați-vă că cartușul este gol (scuturați-l pentru a vedea dacă se aude bălțirea).
2. Asigurați-vă că arzătorul este oprit înainte de a deconecta cartușul de gaz.
3. Rotiți regulatorul de flacără în sensul acelor de ceasornic până la capăt pentru a stinge complet flacăra. Așteptați până când aragazul se răcește înainte de a înlocui cartușul.
4. Verificați garnitura aragazului înainte de a conecta un nou recipient de gaz.
5. Este posibil să existe o mică scurgere de gaz la conectare sau deconectare, deci efectuați această activitate într-o zonă bine ventilată, departe de sursele de aprindere, cum ar fi un foc deschis, un șemineu electric etc., și departe de oameni.
6. Nu aragazul la cartoușă. Strângerea excesivă poate deteriora aragazul sau cartușul și poate cauza o scurgere de combustibil.
7. Dacă conexiunea nu pare stabilă, nu pare sigură sau dacă auziți sau simțiți mirosul de gaz care se scurge și nu puteți opri fluxul, nu utilizați aragazul sau recipientul cu gaz. Mutăți-le într-o zonă bine ventilată, departe de sursele de aprindere, pentru a localiza și opri scurgerea.
8. Montați întotdeauna recipientul de gaz în poziție verticală.

## ÎNLOCUIREA GARNITURII O-RING:

1. Utilizați capătul tocit al unui ac de cusut sau altă unealtă adecvată pentru a îndepărta vechea garnitură O-ring din partea inferioară a supapei.
2. Înlocuiți garnitura O-ring, asigurându-vă că suprafața acesteia este netedă și nu este crăpată.
3. Nu utilizați niciodată unelte ascuțite sau ascutite, deoarece acestea pot deteriora suprafața garniturii.
4. Instalați noul O-ring cu atenție pentru a nu-l deteriora.

## GARANȚIE DE 3 ANI:

Garanția limitată de 3 ani acoperă toate produsele Fire-Maple, inclusiv defectele de fabricație sau defecțiunile. Garanția nu acoperă produsele furate, pierdute, utilizate necorespunzător sau deteriorate din cauza utilizării incorecte. Mai multe informații pe: [www.firemaplegear.com](http://www.firemaplegear.com)

## CUM SĂ UTILIZAȚI:

1. Verificați cu atenție aragazul. Asigurați-vă că regulatorul flăcării este închis și că etanșarea dintre aragaz și cartușul de gaz este în stare bună.
2. Conectați aragazul la cartușul de gaz, desfășurați suporturile pentru oale.
3. Rotiți regulatorul flăcării în sens antiorar până când gazul începe să curgă. Aprindeți aragazul prin partea superioară a arzătorului.
4. O flacără galbenă poate fi văzută după aprindere, iar flacăra poate fi instabilă. Flacăra va deveni albastră și stabilă după câteva secunde, apoi aragazul este gata de utilizare.
5. După terminarea gătitului, închideți regulatorul flăcării. Răciți timp de cel puțin 5 minute înainte de a decupla aragazul și cartușul de gaz.

## ATENȚIE:

Părțile componente pot fi foarte fierbinți. Ține copiii mici departe de aparat.

## CE ESTE UN REGULATOR DE PRESIUNE:

Un regulator de presiune este un sistem care reglează presiunea de ieșire.

### De ce un regulator de presiune?

Presiunea din cartușul de gaz scade atunci când se află:

1. În mediu rece
2. Menținerea ieșirii mai mult de 3 minute

Ca rezultat al presiunii mai slabe, flacăra arzătorului devine mai slabă. Regulatorul de presiune rezolvă această problemă. Menține o ieșire consistentă, rezultând o flacără consistentă a arzătorului.

### Cum funcționează regulatorul de presiune?

1. Regulator flacără; 2. Camera A; 3. Trecera B; 4. Camera C; 5. Panouri reglabile; 6. Cartuș gaz

După deschiderea supapei, gazul curge în camera C prin trecera B. Panourile reglabile reglează presiunea de ieșire prin comprimarea (când presiunea devine mai slabă) sau mărirea spațiului (când presiunea devine mai puternică) în camera C.

Când presiunea din interiorul cartușului de gaz crește rapid la un anumit nivel (de exemplu, cartușul de gaz este încălzit de lumina puternică a soarelui sau de plasarea greșită în apropierea unei surse de căldură), trecera B se va închide automat și aragazul se va opri din funcționare. Prin urmare, regulatorul de presiune este, de asemenea, un dispozitiv de siguranță.

**SAMO ZA VANJSKU UPOTREBU  
CARBON MONOKSID OPASNOST**

Ova peć može proizvesti ugljični monoksid, koji nema miris. Korištenje u zatvorenom prostoru može vas usmrtili. Nikada ne koristite ovu peć u zatvorenom prostoru poput kamp-prikolice, šatora, predsobla, automobila ili doma.

**VAŽNO:**

Pažljivo pročitajte upute i upoznajte se s uređajem prije nego što spojite ovaj proizvod na plinsku bocu. Čuvajte ove upute za buduću upotrebu. Ovaj uređaj smije se koristiti samo s mješavinom butana i propana u ulošku koji je u skladu s EN417. Pokušaj korištenja drugih vrsta plinskih boca može biti opasan.

**PAŽNJA:**

Dostupni dijelovi mogu biti vrlo vrući. Držite malu djecu podalje od uređaja.

**ODRŽAVANJE, INSPEKCIJA I NJEGA:**

1. Držite proizvod suhim i pohranjite u suhom okruženju.
2. Redovito obavljajte inspekciju i održavanje.
3. Provjerite ispravno funkcioniranje peći prije upotrebe.
4. Ako glava peći postane prljava, obrišite je čistom krpom. Očistite glavu plamenika i donji dio ventila kad primijetite vidljive nečistoće na površini.
5. Nemojte koristiti peć ako je oštećena ili neispravna.
6. Nemojte mijenjati peć.
7. Nakon upotrebe, pregledajte i očistite peć prije nego što je pohranite u njenom kućištu. Zbog vlage, prašine ili ostataka koji se mogu pridržavati na peći, može doći do začepljenja ili hrđanja, što može izazvati nesreće. Stoga pregledajte i očistite peć prije pohrane kako biste izbjegli probleme prilikom sljedeće upotrebe.
8. Ako ne možete ispraviti kvar prema ovim uputama, vratite uređaj lokalnom trgovcu.

**INFORMACIJE O SIGURNOSTI:**

1. Provjerite jesu li brtve (između peći i plinske boce) na svom mjestu i u dobrom stanju prije nego što spojite plinsku kartušu.
2. Nemojte koristiti peć ako su brtve oštećene ili istrošene. Nemojte koristiti peć koja curi, je oštećena ili ne radi ispravno.
3. Ova peć namijenjena je samo za vanjsku upotrebu. Nikada je nemojte koristiti unutar šatora, zatvorenih prostora ili vozila. Korištenje u zatvorenim prostorima može dovesti do trovanja ugljičnim monoksidom ili požara.
4. Koristite peć na ravnoj, horizontalnoj površini.
5. Držite sve zapaljive materijale najmanje 1 meter od vrha i stranica peći.
6. Mala količina plina može iscuriti prilikom pričvršćivanja ili otpuštanja plinske kartuše. To radite na otvorenom ili u dobro ventiliranom prostoru, daleko od izvora paljenja.
7. Ako osjetite curenje plina (miris plina), iznesite peć na otvoreno u dobro ventiliran prostor, bez plamena, kako biste riješili problem. Upotrijebite sapunastu vodu za provjeru curenja—nikada ne koristite plamen.
8. Nikada ne koristite uređaj s praznom posudom.
9. Nikada ne pomičite peć koja gori ili je vruća. Ako morate rukovati peći, dopustite da se ohladi najmanje 5 minuta nakon upotrebe prije nego što je odvojite od plinske kartuše.
10. Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je zapaljen.

**SPECIFIKACIJA:**

Naziv proizvoda: Polaris plinski štednjak s regulatorom tlaka

Materijal: Nehrđajući čelik, Aluminijska legura

Veličina: (rašireno) Ø114x95mm, Ø4,5x3,7inča

(sklopljeno) Ø49x82mm, Ø1,9x3,2inča

Veličina mlaznice: 0,3mm

Težina: 76g, 2,7oz

Snaga: 2,5kW, 8530BTU/h, 207g/h

Vrsta plina: Mješavina butana i propana

Kategorija uređaja EN521:

Tlak pare-mješavina butana i propana

Vrijeme vrenja (0,5L vode): 2min 14sek

Potrošnja (0,5L vode): 6,1g

[Testirano u Fire Maple laboratoriju: početna temperatura vode: 20 C,

sobna temperatura: 20 C, nadmorska visina: 50 metara, test lonac:

Fire Maple Feast 2 lonac]

## ZAMJENA PLINSKE KARTUŠE:

1. Provjerite je li kartica prazna prije nego što je zamijenite (protresite da provjerite zvuk tekućine).
  2. Pobrinite se da plamenici budu ugašeni prije nego što odvojite plinsku karticu.
  3. Okrenite kontrolu plamena u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi, osiguravajući da je plamen potpuno ugašen. Pričekajte da se peč ohladi prije nego što zamijenite karticu.
  4. Provjerite brtve prije nego što spojite novu plinsku bocu.
  5. Mala količina plina može iscuriti prilikom pričvršćivanja ili odvajanja, stoga to radite u dobro ventiliranom prostoru, daleko od izvora paljenja kao što su otvoreni plamen, električni kamin i slično, te podalje od ljudi.
  6. Nikada ne zatežite peč previše na plinsku bocu. Previše zatezanje može oštetiti peč ili plinsku bocu, uzrokujući curenje plina.
  7. Ako veza ne izgleda ili ne osjeća se sigurno, ili ako čujete ili osjetite miris plina koji curi i ne možete zaustaviti protok plina, nemojte koristiti peč ili plinsku bocu. Premjestite je u dobro ventiliran prostor, daleko od bilo kakvog izvora paljenja, kako biste locirali i zaustavili curenje.
  8. Uvijek postavite plinsku bocu u uspravnom položaju.
- 

## ZAMJENA O-PRSTENA:

1. Upotrijebite tupi kraj igle za šivanje ili drugi prikladan alat za uklanjanje starog O-prstena s dna ventila.
  2. Zamijenite ga novim O-prstenom koji je priložen, pazeci da površina bude ravna i ne oštećena.
  3. Nikada ne koristite oštar ili šiljat predmet kao alat, jer može oštetiti površinu brtve.
  4. Pažljivo postavite novi O-prsten kako biste izbjegli njegovu oštećenje.
- 

## 3-GODIŠNJA OGRANIČENA GARANCIJA:

3-godišnja ograničena garancija pokriva sve Fire-Maple proizvode, uključujući tvorničke greške ili kvarove. Garancija ne pokriva proizvode koji su ukradeni, izgubljeni, nepravilno rukovani ili oštećeni zbog nepravilne upotrebe. Za više informacija, posjetite: [www.firemaplegear.com](http://www.firemaplegear.com)

## KORIŠTENJE:

1. Pažljivo provjerite štednjak. Pobrinite se da je regulator plamena zatvoren i da je brtva između štednjaka i plinskog kartuša u dobrom stanju.
2. Spojite štednjak na plinski kartuš, raširite nositele za lonce.
3. Okrenite regulator plamena u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok plin ne počne teći. Upalite štednjak kroz vrh plamenika.
4. Nakon paljenja može se vidjeti žuti plamen i plamen može biti nestabilan. Plamen će nakon nekoliko sekundi postati plav i stabilan, tada je štednjak spreman za upotrebu.
5. Nakon završetka kuhanja, zatvorite regulator plamena. Ohladite najmanje 5 minuta prije nego što odspojite štednjak i plinski kartuš.

## PAŽNJA:

Dostupni dijelovi mogu biti vrlo vrući. Držite malu djecu podalje od uređaja.

-----

## ŠTO JE REGULATOR TLAKA:

Regulator tlaka je sustav koji regulira izlazni tlak.

### Zašto regulator tlaka?

Tlak u plinskom kartušu smanjuje se kada se nalazi:

1. U hladnoj okolini
2. Kontinuiran rad duže od 3 minute

Kao rezultat slabijeg tlaka, plamen plamenika postaje slabiji. Regulator tlaka rješava ovaj problem. Održava konzistentan izlaz što rezultira konzistentnim plamenom plamenika.

### Kako funkcionira regulator tlaka?

1. Regulator plamena; 2. A komora; 3. B prolaz; 4. C komora;
5. Podesive ploče; 6. Plinski kartuš

Nakon otvaranja ventila, plin teče u C komoru kroz B prolaz. Podesive ploče reguliraju izlazni tlak kompresijom (kada tlak postane slabiji) ili proširenjem prostora (kada tlak postane jači) u C komori.

Kada tlak unutar plinskog kartuša brzo poraste na određenu razinu (na primjer, plinski kartuš se zagrije jakom sunčevom svjetlošću ili pogrešnim postavljanjem u blizini izvora topline), B prolaz će se automatski zatvoriti i štednjak će prestati raditi. Stoga je regulator tlaka također uređaj za sigurnosne svrhe.

(5L)



## SAMO ZA ZUNANJO UPORABO OGLJIK NEVARNOST MONOKSIDA

Ta peč lahko proizvaja ogljikov monoksid, ki nima vonja. Če ga uporabljate v zaprtem prostoru, vas lahko ubije. Tega štedilnika nikoli ne uporabljajte v zaprtih prostorih, kot so avtodom, šotor, predprostor, avto ali hiša.

### POMEMBNO:

Pred priključitvijo tega izdelka na plinsko posodo natančno preberite navodila in se seznanite z napravo. Ta navodila shranite za poznejšo uporabo. Ta naprava se sme uporabljati samo s kartušo z mešanico butana in propana, ki ustreza standardu EN 417. Poskus namestitve drugih vrst plinskih posod je lahko nevaren.

### POZOR:

Dostopni deli so lahko zelo vroči. Majhne otroke držite stran od naprave.

### VZDRŽEVANJE, PREGLED IN NEGA:

1. Izdelek hranite v suhem in suhem okolju.
2. Izvajajte redne preglede in vzdrževanje.
3. Pred uporabo se prepričajte, da peč deluje pravilno.
4. Če se glava peči umaže, jo obrišite s čisto krpo. Glavo gorilnika in dno ventila očistite, ko se na površini pojavijo vidne nečistoče.
5. Peči ne uporabljajte, če je poškodovana ali deluje nepravilno.
6. Peči ne spreminjajte.
7. Po uporabi pečico preglejte in očistite, preden jo spravite v kovček za shranjevanje. Ker lahko vlaga, prah ali nečistoče, ki se prilepijo na peč, povzročijo zamašitev ali rjavenje, kar lahko privede do nesreč. Zato štedilnik pred shranjevanjem preglejte in očistite, da se izognete težavam pri naslednji uporabi.
8. Če napake ne morete odpraviti s temi navodili, napravo vrnite lokalnemu prodajalcu.

### VARNOSTNE INFORMACIJE:

1. Pred priključitvijo plinske kartuše preverite, ali so tesnila [med štedilnikom in plinsko posodo] na mestu in v dobrem stanju.
2. Če so tesnila poškodovana ali obrabljena, peči ne uporabljajte. Ne uporabljajte peči, ki pušča, je poškodovana ali ne deluje pravilno.
3. Ta štedilnik je namenjen samo za uporabo na prostem. Nikoli ga ne uporabljajte v šotorih, zaprtih prostorih ali vozilih. Uporaba v zaprtih prostorih lahko povzroči zastrupitev z ogljikovim monoksidom ali požar.
4. Pečico uporabljajte na ravni in vodoravni površini.
5. Vse vnetljive materiale hranite vsaj 1 meter stran od vrha in stran peči.
6. Pri nameščanju ali odstranjevanju plinske kartuše lahko uide majhna količina plina. To počnite zunaj ali v dobro prezračenem prostoru, stran od virov vžiga.
7. Če opazite uhajanje plina [vonj po plinu], odnesite štedilnik ven na dobro prezračevano območje brez plamena in odpravite težavo. Za preverjanje uhajanja uporabite milnico - nikoli ne uporabljajte plamena.
8. Naprave nikoli ne uporabljajte s praznim loncem
9. Nikoli ne premikajte gorečega ali vročega štedilnika. V primeru rokovanja pustite, da se štedilnik po uporabi hladi vsaj 5 minut, preden ga odklopite od plinske kartuše.
10. Prižganega aparata nikoli ne puščajte brez nadzora.

### SPECIFIKACIJA:

Ime izdelka: Plinski štednik Polaris s regulatorjem tlaka

Material: Nerjavno jeklo, Aluminijeva zlitina

Velikost: [razširjeno] Ø114x95mm, Ø4,5x3,7palca

[zloženo] Ø49x82mm, Ø1,9x3,2palca

Velikost šobe: 0,3mm

Teža: 76g, 2,7oz

Moč: 2,5kW, 8530BTU/h, 207g/h

Vrsta plina: Mešanica butana in propana

Kategorija naprave EN521:

Parni tlak-Mešanica butana in propana

Čas vrenja (0,5L vode): 2min 14sek

Poraba (0,5L vode): 6,1g

[Preizkušeno v laboratoriju Fire Maple: začetna temperatura vode: 20 °C, sobna temperatura: 20 °C, nadmorska višina: 50 metrov, testna posoda: Fire Maple Feast 2 posoda]

## ZAMENJAJTE PLINSKI VLOŽEK:

1. Pred zamenjavo se prepričajte, da je kartuša prazna (pretresite jo, da preverite, ali je tekočina šumeča).
  2. Preden odklopite plinski vložek, se prepričajte, da so gorilniki ugasnjeni.
  3. Zavrtite regulator plamena v smeri urinega kazalca, dokler se ne ustavi, in se prepričajte, da je plamen popolnoma ugasnil. Pred zamenjavo kartuše počakajte, da se štedilnik ohladi.
  4. Pred priključitvijo nove plinske posode preverite tesnila.
  5. Med priključitvijo ali odklopom lahko uide majhna količina plina, zato to opravite v dobro prezračenem prostoru, stran od virov vžiga, kot so odprti ogenj, električni kamin ect, in stran od ljudi.
  6. Nikoli ne zategujte peči na posodo. Pretirano zategovanje lahko poškoduje peč ali posodo za gorivo in povzroči uhajanje goriva.
  7. Če priključek ni videti ali ni varen ali če slišite ali zavohate uhajanje plina in ne morete ustaviti pretoka plina, ne uporabljajte peči ali posode za gorivo. Premaknite ga na dobro prezračevano območje, stran od vira vžiga, da odkrijete in zaustavite uhajanje.
  8. Posodo za plin vedno namestite v pokončnem položaju.
- 

## ZAMENJAJTE O-OBROČEK:

1. S tupim koncem šivalne igle ali drugim primernim orodjem odstranite stari O-obroček na dnu ventila.
  2. Zamenjajte ga s priloženim O-obročem in se prepričajte, da je površina ravna in ni razpokana.
  3. Kot orodje nikoli ne uporabljajte ostrega ali koničastega predmeta, ki lahko poškoduje površino tesnila.
  4. Novo o-obročje namestite previdno, da ga ne poškodujete.
- 

## 3-LETNA OMEJENA GARANCIJA:

Za vse izdelke Fire-Maple velja 3-letna omejena garancija, ki vključuje tudi proizvodne napake ali okvare. Garancija ne velja za izdelke, ki so ukradeni, izgubljeni, z njimi ne napačno ravna ali so poškodovani zaradi nepravilne uporabe. Za več podrobnosti obiščite: [www.firemaplegear.com](http://www.firemaplegear.com)

## KAKO UPORABLJATI:

1. Previdno preverite štednik. Prepričajte se, da je regulator plamena zaprt in da je tesnilo med štednikom in plinsko kartušo v dobrem stanju.
2. Povežite štednik s plinsko kartušo, razširite stojala za posode.
3. Zavrtite regulator plamena v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler plin ne začne teči. Prižgite štednik skozi vrh gorilnika.
4. Po vžigu je mogoče videti rumen plamen in plamen je morda nestabilen. Plamen bo po nekaj sekundah postal moder in stabilen, nato je štednik pripravljen za uporabo.
5. Po kuhanju zaprite regulator plamena. Ohladite vsaj 5 minut, preden odklopite štednik in plinsko kartušo.

## POZOR:

Dostopni deli so lahko zelo vroči. Majhne otroke držite stran od naprave.

---

## KAJ JE REGULATOR TLAKA:

Regulator tlaka je sistem, ki uravnava izhodni tlak.

### Zakaj regulator tlaka?

Tlak v plinski kartuši se zmanjša, ko je:

1. V hladnem okolju
2. Pri neprekinjenem delovanju dalj kot 3 minute

Kot rezultat šibkejšega tlaka, plamen gorilnika postane šibkejši. Regulator tlaka reši to težavo. Ohranja dosleden izhod, kar ima za posledico dosleden plamen gorilnika.

### Kako deluje regulator tlaka?

1. Regulator plamena; 2. Komora A; 3. Prehod B; 4. Komora C; 5. Nastavljive plošče; 6. Plinska kartuša

Po odprtju ventila plin teče v komoro C skozi prehod B. Nastavljive plošče uravnavajo izhodni tlak s stiskanjem (ko tlak oslabi) ali povečanjem prostora (ko tlak postane močnejši) v komori C.

Ko tlak znotraj plinske kartuše hitro naraste na določeno raven (na primer, plinsko kartušo segreje močna sončna svetloba ali nepravilna postavitev v bližini vira toplote), se prehod B samodejno zapre in štednik preneha delovati. Zato je regulator tlaka tudi varnostna naprava.